

TR25E463


**DE**

## **Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung**



Integrierte Steuerung

Wellenantrieb **WA 300 S4**


## Inhaltsverzeichnis

<b>SICHERHEITSHINWEISE ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE</b> .....	<b>3</b>	4.1.2	Betrieb in Selbsthaltung mit autom. Zulauf .....	27
<b>ANSCHLÜSSE/BEDIENELEMENTE</b> .....	<b>4</b>	4.1.3	Totmannbetrieb mit Sicherheitseinrichtung .....	27
<b>SCHNELLÜBERSICHT ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN</b> .....	<b>5</b>	4.2	Spannungsausfall (ohne Not-Akku) .....	27
<b>ANSCHLUSS/BEDIENELEMENTE</b> .....	<b>6</b>	4.3	Betrieb mit Not-Akku.....	27
<b>1 Zu dieser Anleitung</b> .....	<b>11</b>	4.4	Betriebs- und Fehlermeldungen .....	28
1.1 Mitgeltende Unterlagen .....	11	<b>5</b>	<b>Zubehör und Erweiterungen</b> .....	<b>29</b>
1.2 Gewährleistung.....	11	5.1	Allgemeines .....	29
1.3 Farbcodes für Leitungen, Einzeladern und Bauteile.....	11	5.2	Schließkantensicherung SKS .....	30
1.4 Verwendete Definitionen.....	11	5.3	Optionsrelais HOR1 .....	31
1.5 Technische Daten .....	11	5.4	Steuersignal Endlage Tor-Auf .....	31
1.6 Auszug aus der Einbauerklärung.....	12	5.5	Universal-Adapterplatine UAP1-300 .....	32
1.7 Demontage/Entsorgung .....	12	<b>6</b>	<b>Wartung/Service</b> .....	<b>33</b>
<b>2  Sicherheitshinweise</b> .....	<b>13</b>	6.1	Allgemeines zu Wartung/Service.....	33
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	13	6.2	Stromlose Betätigung des Tores für Wartungs-/Servicearbeiten.....	34
2.2 Persönliche Sicherheit.....	13	6.3	Sicherungselemente im Steuerungsgehäuse .....	35
2.3 Verwendete Warnhinweise .....	13	6.3.1	Sicherungen .....	35
2.4 Sicherheitshinweise .....	13			
2.4.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme.....	13			
2.4.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb .....	13			
2.4.3 Sicherheitshinweise zum Einbau von Zubehör und Erweiterungen .....	13			
2.4.4 Sicherheitshinweise zur Wartung/Service .....	13			
<b>3 Inbetriebnahme</b> .....	<b>15</b>			
3.1 Allgemeines .....	15			
3.1.1 Netzanschluss .....	15			
3.2 Vorbereitungen .....	16			
3.3 Montageart einstellen .....	17			
3.4 Einschalten .....	18			
3.5 Normalbetrieb (Selbsthaltung) einlernen .....	18			
3.5.1 Einschränkungen Schnellfahrt:.....	19			
3.6 Totmannbetrieb.....	19			
3.6.1 Totmannbetrieb bei eingelernter Steuerung .....	19			
3.6.2 Totmannbetrieb bei ungelernter Steuerung.....	19			
3.7 Position SKS/VL-Stopp einstellen .....	20			
3.7.1 SKS/VL-Stopp überprüfen .....	20			
3.8 Anfahrwarnung/Automatischer Zulauf aktivieren .....	21			
3.9 Position Schnellfahrt Tor-Zu .....	22			
3.9.1 Einschränkungen Schnellfahrt:.....	22			
3.10 Teilöffnung (1/2-Auf).....	23			
3.11 Kraftbegrenzung einstellen.....	23			
3.12 Antriebsreset .....	24			
3.12.1 Antriebsreset bei geschlossenem Gehäuse .....	24			
3.12.2 Antriebsreset bei geöffnetem Gehäuse .....	24			
3.13 Abschlussarbeiten .....	25			
<b>4 Hinweise zum Betrieb</b> .....	<b>27</b>			
4.1 Reaktionen bei betätigten Sicherheitseinrichtungen .....	27			
4.1.1 Betrieb in Selbsthaltung .....	27			



## SICHERHEITSHINWEISE ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE


	 <b>GEFAHR</b>
<b>Netzspannung</b>	
Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Beachten Sie daher unbedingt folgende Hinweise:	
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.</li><li>▶ Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen Schutzbestimmungen entsprechen (230/240 V AC, 50/60 Hz).</li><li>▶ Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und sichern Sie sie, gegen unbefugtes Wiedereinschalten.</li></ul>	

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr durch falsche Installation</b> Eine falsche Installation des Antriebes kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen Schutzbestimmungen entsprechen.</li><li>▶ Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!</li><li>▶ Der Weiterverarbeiter hat darauf zu achten, dass die nationalen Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Geräten eingehalten werden.</li></ul>

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen</b> Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Der Inbetriebnehmer muss die Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) überprüfen.</li></ul>
<b>Erst nach der Funktions-Prüfung ist die Anlage betriebsbereit.</b>

<b>ACHTUNG</b>
<b>Beschädigungen durch falsche Elektroinstallation</b> Eine falsche Installation kann zu Beschädigungen führen. Beachten Sie daher unbedingt nachfolgende Hinweise.
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fremdspannung an den Anschlussklemmen der Steuerungsplatine führt zur Zerstörung der Elektronik.</li><li>▶ Ziehen Sie niemals an den Verbindungsleitungen der elektrischen Bauteile, dies zerstört die Elektronik.</li><li>▶ Führen Sie Systemleitungen unbedingt von unten in die Gehäuse ein.</li><li>▶ Verschließen Sie ungenutzte Anschlüsse mit Blindstopfen.</li></ul>

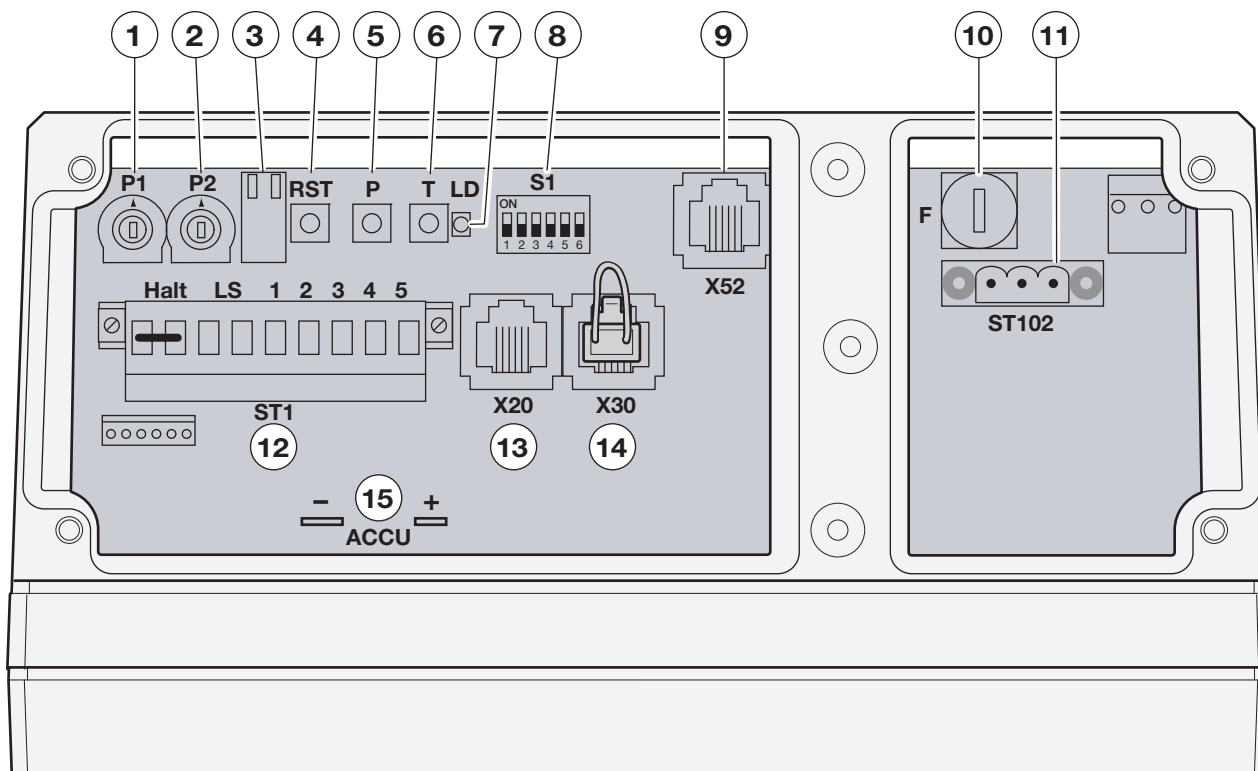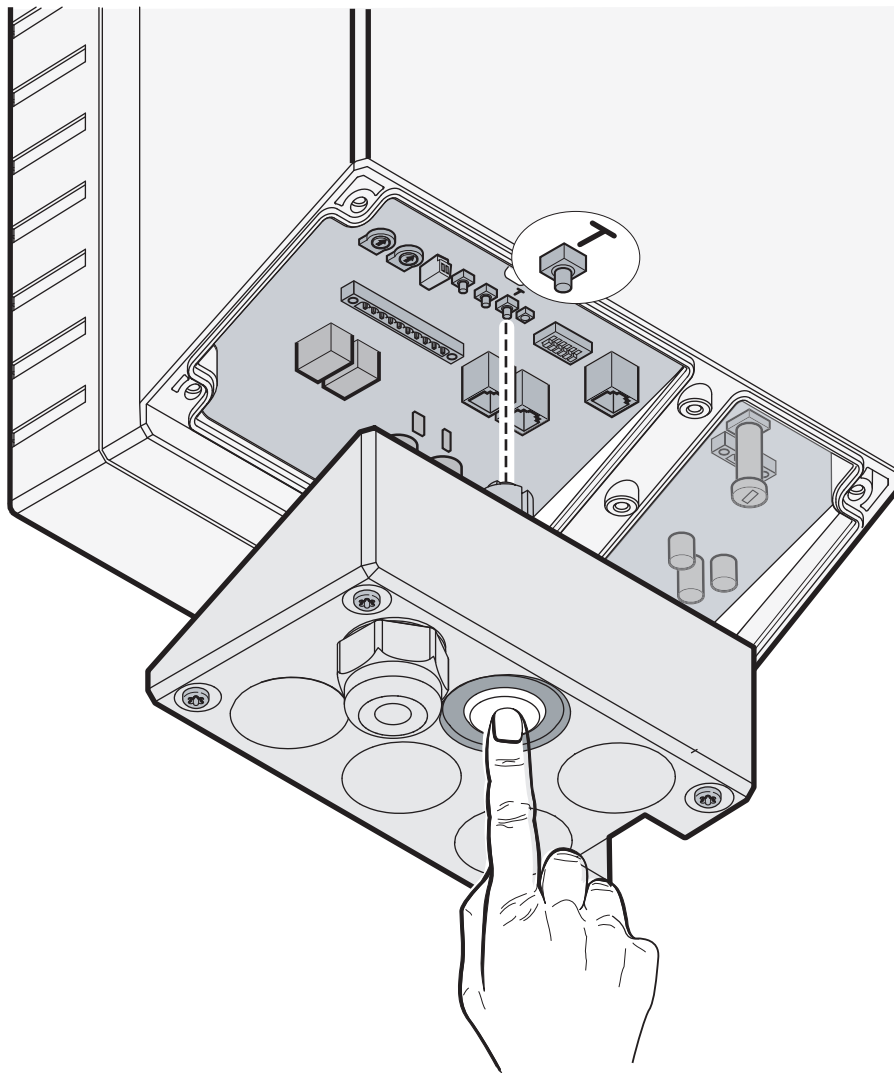
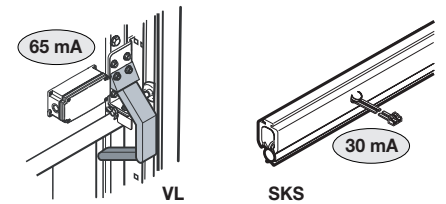
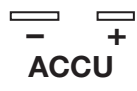
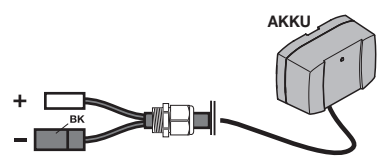


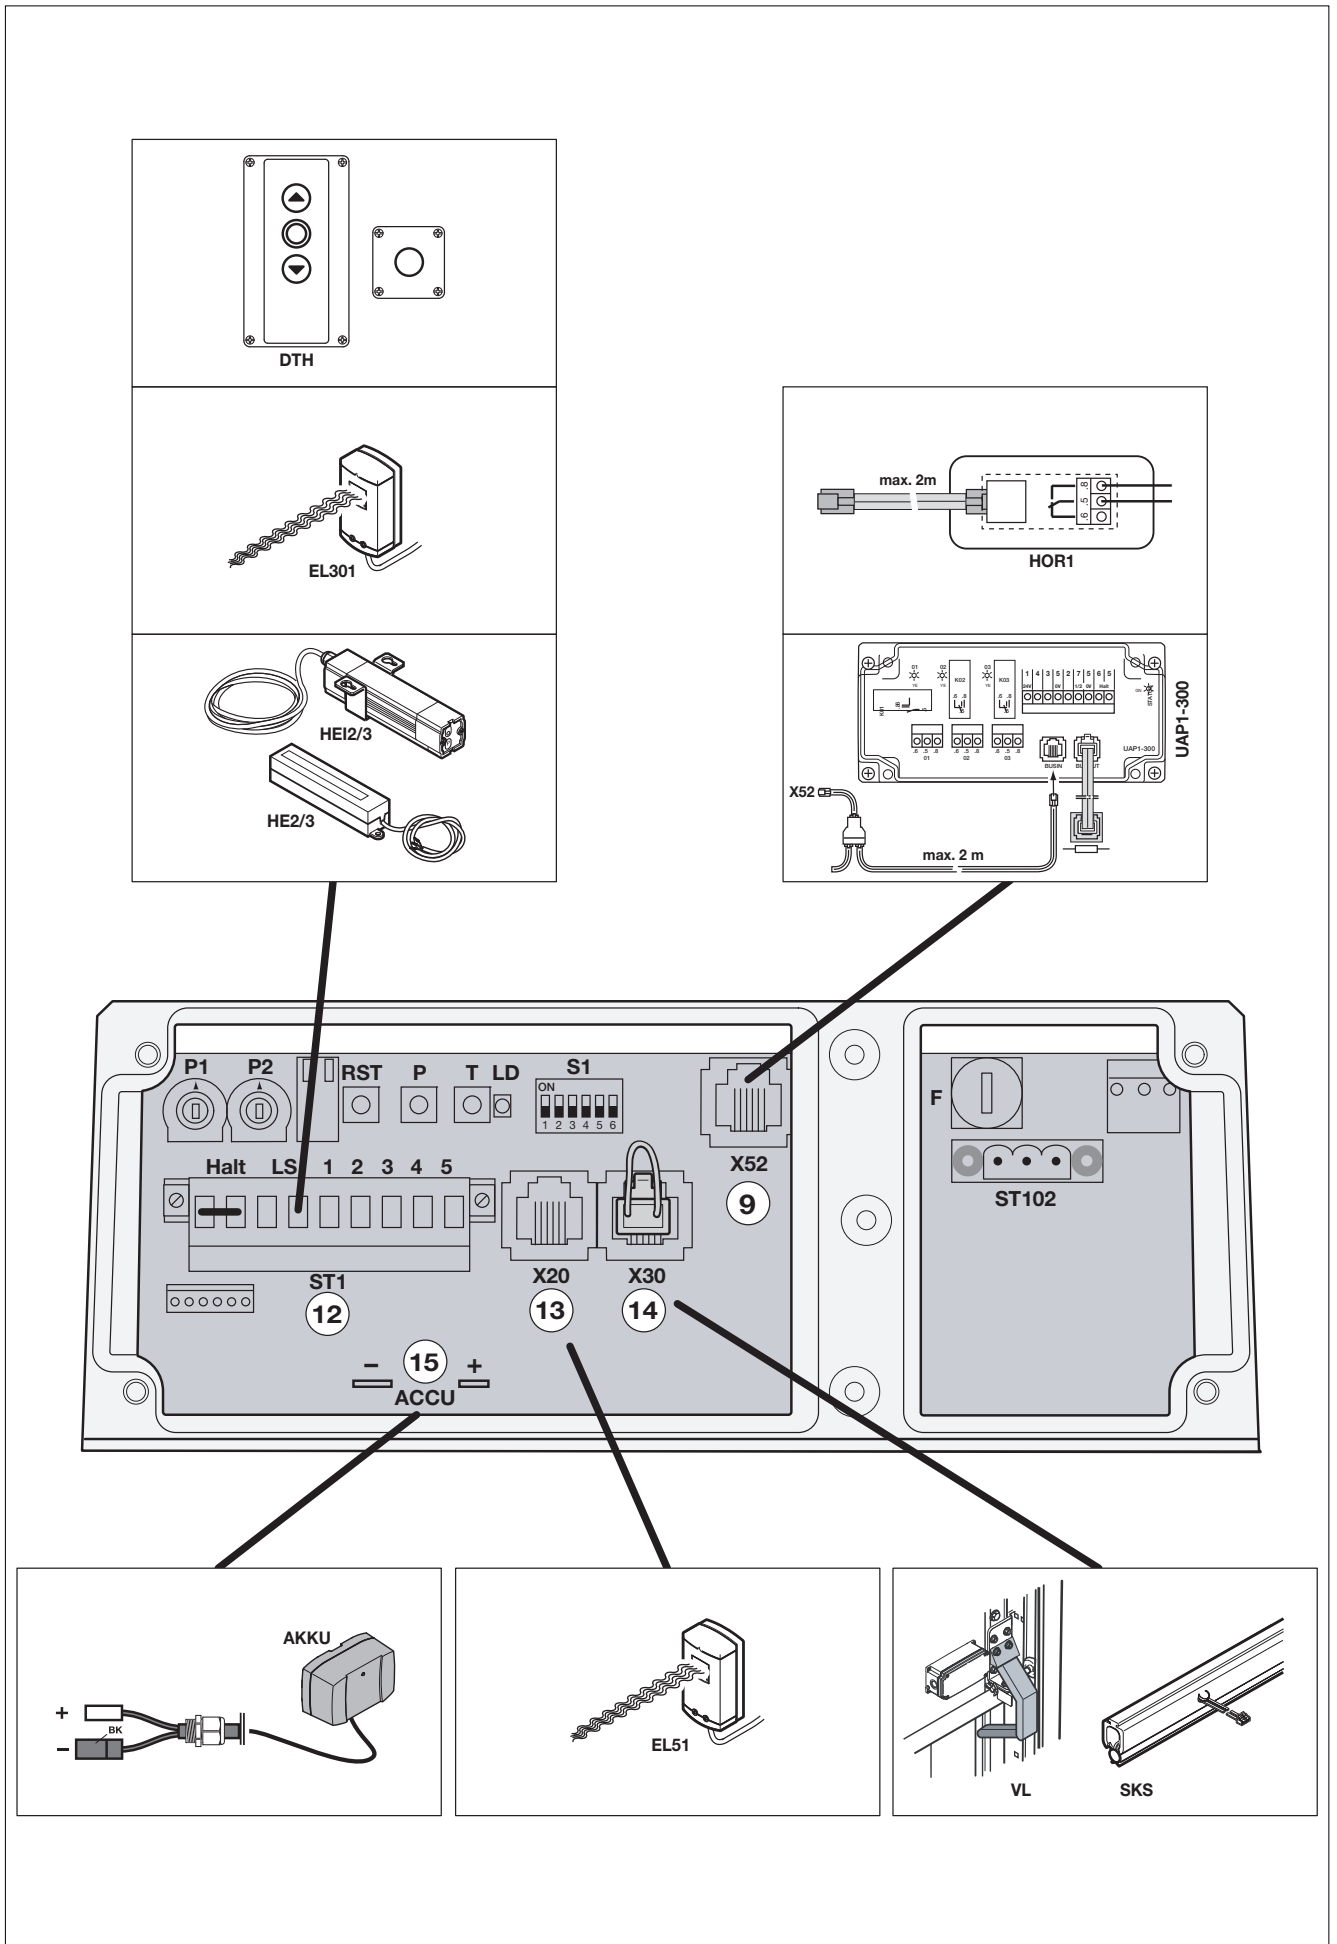

Pos.	Bez.	Anschluss/ Bedienelemente	Abbildung	siehe Kap.
1	P1	Potentiometer Kraftbegrenzung in Richtung <i>Tor-Auf</i>		3.11
2	P2	Potentiometer Kraftbegrenzung in Richtung <i>Tor-Zu</i>		3.11
3		Anschluss Schalter der Wartungsentriegelung		4.4
4	RST	Taster Antriebsreset		3.12
5	P	Taster Torfahrt <i>Tor-Zu</i> im Totmannbetrieb		3.6
6	T	Taster • Torfahrt im Impulsbetrieb • Torfahrt <i>Tor-Auf</i> im Totmannbetrieb		3.5/ 3.6
7	LD	LED-Anzeige für Betriebszustände und Fehlerdiagnose		4.4
8	S1	DIL-Schalter zur Programmierung der Steuerung		
	DIL-1	Montageart		3.3
	DIL-2	Normalbetrieb (Selbsthaltung)/ Totmannbetrieb		3.5/ 3.6
	DIL-3	SKS-Stopp		3.7
	DIL-4	Anfahrwarnung/ Autom.-Zulauf		3.8
	DIL-5	Position <i>Schnell-Zu</i>		3.9
	DIL-6	Position <i>Teilöffnung</i>	3.10	
9	X52	Systembuchse Anschluss für <b>HOR1</b> Optionsrelais zum Ansteuern von Signalleuchten		3.8/ 5.3

Pos.	Bez.	Anschluss/ Bedienelemente	Abbildung	siehe Kap.	
9	X52	Systembuchse		3.10/ 5.5	
		Anschluss für <b>UAP1-300/DTH</b>			
		1			Aderfarbe <b>WH</b> Hilfsspannung +24 V DC
		4			Aderfarbe <b>BN</b> Taster <b>Impuls</b>
		7			Aderfarbe <b>GN</b> Taster <b>Teilöffnung 1/2</b>
		6			Aderfarbe <b>GY</b> Taster <b>Stopp</b>
		5			Aderfarbe <b>PK</b> GND = 0 V
10	F	Steuersicherung		6.3.1	
		2 A/T			
11	ST 102	Steck- Schraubanschluss		3.1.1	
		Netzanschluss 1 PH <b>230 V</b>			
		L			Anschluss Phase
	N	Anschluss Null- Leiter			
12	ST1	Steck- Schraubanschluss		3.8	
		<b>EL301</b> 2-Draht-Lichtschranke in Richtung <i>Tor-Zu</i>			
		LS			0 V Anschluss des Senders <b>TX</b>
					0 V Anschluss des Empfängers <b>RX</b>
					Signal des Senders <b>TX</b>
					Signal des Empfängers <b>RX</b>
		<b>Drucktaster DTH</b>			
		Halt			Aderfarbe <b>PK</b> GND = 0 V
					Aderfarbe <b>GY</b> Taster <b>Stopp</b>
		<b>HINWEIS:</b> Die Drahtbrücke muss dann entfernt werden			
1	Aderfarbe <b>WH</b> Hilfsspannung +24 V DC				
2	Aderfarbe <b>BN</b> Taster <b>Tor-Auf</b>				
3	Aderfarbe <b>GN</b> Taster <b>Tor-Zu</b>				

Pos.	Bez.	Anschluss/ Bedienelemente	Abbildung	siehe Kap.	
12	ST1	Steck- Schraubanschluss			
		<b>Externe Funkempfänger</b>			
		1			Aderfarbe <b>BN</b> Hilfsspannung +24 V DC (gegen Klemme 5 = GND)
		2			Aderfarbe <b>WH</b> Eingang <i>Tor-Auf</i>
		3			Aderfarbe <b>YE</b> Eingang <i>Tor-Zu</i>
	5	Aderfarbe <b>GN</b> GND = 0 V Bezugspotential			
	<b>Externe Bedienelemente</b>				
	Halt			GND = 0 V Bezugspotential Taster <b>Stopp</b> <b>HINWEIS:</b> Die Drahtbrücke muss dann entfernt werden	
	1			Hilfsspannung +24 V DC (gegen Klemme 5 = GND) für externe Bedienelemente	
	2			Taster <b>Tor-Auf</b>	
3	Taster <b>Tor-Zu</b>				
4	Taster <b>Impulsbetrieb</b>				
5	GND = 0 V Bezugspotential				
13	X20	Systembuchse		3.8	
		Anschluss für getestete Sicherheitseinrichtungen			
	EL51	Lichtschanke in Richtung <i>Tor-Zu</i>			

Pos.	Bez.	Anschluss/ Bedienelemente	Abbildung	siehe Kap.	
14	X30	Systembuchse	 <p><b>X30</b></p>		3.7
		<p><b>HINWEIS:</b> Der Brückenstecker <b>BU</b> muss dann entfernt werden</p>			
		<p><b>VL</b> Voreilende Lichtschranke in Richtung <i>Tor-Zu</i></p>			
		<p><b>SKS</b> Schließkanten-sicherung in Richtung <i>Tor-Zu</i></p>			
15	ACCU	Steckanschluss	 <p><b>ACCU</b></p>		4.3
		<p><b>Not-Akku</b></p>			
		<p>- Anschluss - Pol</p> <p>+ Anschluss + Pol</p>			

**HINWEIS:**

Das gesamte Zubehör darf die 24 Volt-Versorgung des Antriebes mit max. **200 mA** belasten.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben.

## 1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine **Originalbetriebsanleitung** im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch, sie enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfügbar und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

### 1.1 Mitgeltende Unterlagen

Dem Endverbraucher müssen für die sichere Nutzung und Wartung der Toranlage folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt werden:

- diese Anleitung
- die Anleitung des Industrietores
- das beigefügte Prüfbuch

### 1.2 Gewährleistung

Für die Gewährleistung gelten die allgemein anerkannten, bzw. die im Liefervertrag vereinbarten Konditionen. Sie entfällt bei Schäden, die aus mangelhafter Kenntnis der von uns mitgelieferten Betriebsanleitung entstanden sind. Werden ohne unsere vorherige Zustimmung eigene bauliche Veränderungen vorgenommen oder unsachgemäße Installationen gegen unsere vorgegebenen Montagerichtlinien ausgeführt bzw. veranlasst, so entfällt die Gewährleistung ebenfalls. Weiterhin übernehmen wir keine Verantwortung für den versehentlichen oder unachtsamen Betrieb des Antriebes und des Zubehörs sowie für die unsachgemäße Instandhaltung des Tores und dessen Gewichtsausgleich.

### 1.3 Farbcodes für Leitungen, Einzeladern und Bauteile

Die Abkürzungen der Farben für Leitungs- und Aderkennzeichnung sowie Bauteile folgen dem internationalen Farbcode nach IEC 757:

<b>BK</b>	Schwarz	<b>GY</b>	Grau
<b>BN</b>	Braun	<b>RD</b>	Rot
<b>BU</b>	Blau	<b>PK</b>	Rosa
<b>GN</b>	Grün	<b>WH</b>	Weiss
<b>GN/YE</b>	Grün/Gelb	<b>YE</b>	Gelb

### 1.4 Verwendete Definitionen

<b>Anfahrwarnung</b>	Die Zeit zwischen dem Fahrbefehl (Impuls)/nach dem Ablauf der Aufhaltezeit und dem Beginn der Torfahrt.
<b>Aufhaltezeit</b>	Wartezeit vor der Zufahrt des Tores aus der Endlage <i>Tor-Auf</i> bei automatischem Zulauf.

<b>Automatischer Zulauf</b>	Selbsttätiges Schließen des Tores nach der Aufhaltezeit aus der Endlage <i>Tor-Auf</i> .
<b>Impuls-Steuerung/ Impuls-Betrieb</b>	Bei jedem einmaligen Tastendruck wird das Tor entgegen der letzten Fahrtrichtung gestartet oder gestoppt (Auf – Stopp – Zu – Stopp – ...).
<b>Kraft-Lernfahrt</b>	Bei dieser Lernfahrt werden die Kräfte eingelernt, die für das Verfahren des Tores notwendig sind.
<b>Normalfahrt</b>	Verfahren des Tores mit den eingelernten Strecken und Kräften.
<b>Referenzfahrt</b>	Torfahrt bis in die Endlage <i>Tor-Auf</i> , um die Grundstellung erneut festzulegen (z.B. nach Stromausfall).
<b>Reversierfahrt/ Sicherheits-rücklauf</b>	Verfahren des Tores in Gegenrichtung beim Ansprechen der Sicherheitseinrichtung oder Kraftbegrenzung.
<b>Reversiergrenze</b>	Bis zur Reversiergrenze (SKS/VL max. 50 mm), kurz vor der Endlage <i>Tor-Zu</i> , wird beim Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung eine Fahrt in Gegenrichtung (Reversierfahrt) ausgelöst. Beim Überfahren dieser Grenze gibt es dieses Verhalten nicht, damit das Tor ohne Fahrtunterbrechung sicher die Endlage erreicht.
<b>Selbsthaltungs-betrieb</b>	Ein einmaliger Tastendruck auf den Taster <i>Tor-Auf/Tor-Zu</i> fährt das Tor selbstständig in die entsprechende Endlage. Zum Stoppen des Torlaufes muss der Taster <i>Stopp</i> gedrückt werden.
<b>Totmannbetrieb</b>	Zur Fahrt in die entsprechende Endlage muss der dazugehörige Taster dauernd gedrückt bleiben. Zum Stoppen des Torlaufes den Taster loslassen.

### 1.5 Technische Daten

<b>Max. Torblattgewicht</b>	260 kg
<b>Nennlast</b>	Siehe Typenschild
<b>Max. Zug- und Druckkraft</b>	Siehe Typenschild
<b>Max. Toröffnungs geschwindigkeit</b>	ca. 0,18 m/s
<b>Antriebsentriegelung</b>	Am Antrieb, mittels Kupplung
<b>Antriebs-Gehäuse</b>	Aluminium/Kunststoff
<b>Netzanschluss</b>	Nennspannung 230 V / 50/60 Hz, 1 Phase, Leistungsaufnahme ca. 0,25 kW
<b>empfohlene Vorsicherung Netzanschluss</b>	6 A
<b>Anschluss für Zubehör</b>	24 V DC, Summenstrom max. 200 mA

<b>Steuerung</b>	Mikroprozessor-Steuerung, mit 6 DIL-Schaltern programmierbar, Steuerspannung 24 V DC
<b>Schutzklasse / Schutzart</b>	Schutzklasse I / IP 65
<b>Max. Leitungslänge Bedienelemente - Antrieb</b>	allgemein 30 m/Drucktaster DTH 100 m
<b>Steckverbindungen</b>	Steck- / Schraubklemmen für max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Zyklenzahl</b>	10 Zyklen/h
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Endabschaltung</b>	Elektronisch
<b>Kraftbegrenzung</b>	Kraftbegrenzung für beide Laufrichtungen, selbst lernend und selbst überprüfend
<b>Aufhaltezeit automatischer Zulauf</b>	Einstellbar 30 - 90 sec. (Lichtschränke erforderlich)
<b>Motor</b>	Gleichspannungsmotor 24 V DC mit Schneckengetriebe
<b>Funkfernsteuerung</b>	optional: externer Empfänger, Handsender

## 1.6 Auszug aus der Einbauerklärung

(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für den Einbau einer unvollständigen Maschine gemäß Anhang II, Teil 1 B).

Das auf der Rückseite beschriebene Produkt ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien:

- EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- EG-Richtlinie Bauprodukte 89/106/EWG
- EG-Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG
- EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Angewandte und herangezogene Normen und Spezifikationen:

- EN ISO 13849-1, PL „c“, Cat. 2  
Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
- EN 60335-1/2, soweit zutreffend  
Sicherheit von elektrischen Geräten / Antrieben für Tore
- EN 61000-6-3  
Elektromagnetische Verträglichkeit – Störaussendung
- EN 61000-6-2  
Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit

Unvollständige Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG sind nur dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere unvollständige Maschinen oder Anlagen eingebaut oder mit ihnen zusammengefügt zu werden, um zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne der o.g. Richtlinie zu bilden.

Deshalb darf dieses Produkt erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die gesamte Maschine/Anlage, in der es eingebaut wurde, den Bestimmungen der o.g. EG-Richtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



## 1.7 Demontage/Entsorgung

### HINWEIS:

Beachten Sie beim Abbau alle geltenden Vorschriften der Arbeitssicherheit.

Lassen Sie die Steuerung von einem Sachkundigen nach dieser Anleitung sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge demontieren und fachgerecht entsorgen.

Elektro- und Elektronik-Geräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

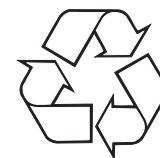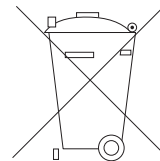

## 2 Sicherheitshinweise

Die Steuerung ist bei ordnungsgemäßer und bestimmungsgemäßer Benutzung betriebssicher. Bei unsachgemäßem oder bestimmungswidrigem Umgang können Gefahren von ihr ausgehen. Wir weisen in aller Deutlichkeit auf die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln hin.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Steuerung darf nur in Verbindung mit dem Wellenantrieb WA 300 S4 für den Antrieb von Sectional-Toren mit vollständigem Feder- bzw. Gewichtsausgleich verwendet werden. Alle anderen Anwendungen dieser Steuerung bedürfen der Rücksprache mit dem Hersteller. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise zur Personen- und Sachgefährdung in dieser Betriebsanleitung und die Einhaltung der landesspezifischen Normen und Sicherheitsvorschriften sowie des Prüfnachweises. Lesen und befolgen Sie ebenfalls die Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung des Antriebes und des Tores.

### 2.2 Persönliche Sicherheit

Bei allen Handhabungen mit der Steuerung hat die persönliche Sicherheit der damit befassten Personen höchste Priorität. Nachfolgend sind alle Sicherheitshinweise der einzelnen Kapitel zusammengefasst. Jede mit der Steuerung befasste Person muss diese Zusammenfassung kennen. Lassen Sie sich von diesen Personen die Kenntnisnahme per Unterschrift bestätigen. An jedem Kapitelanfang weisen wir auf die Gefahrenmomente hin. Bei Bedarf wird an der entsprechenden Textstelle noch einmal auf die Gefahr hingewiesen.



### 2.3 Verwendete Warnhinweise


 Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu <b>Verletzungen</b> oder <b>zum Tod</b> führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweist eine zusätzlich Angabe auf die Erläuterungen im Textteil.
 <b>GEFAHR</b>
Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
 <b>WARNUNG</b>
Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 <b>VORSICHT</b>
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
<b>ACHTUNG</b>
Kennzeichnet eine Gefahr, die zur <b>Beschädigung</b> oder <b>Zerstörung des Produkts</b> führen kann.


## 2.4 Sicherheitshinweise

**ACHTUNG:**  
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN.  
FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES WICHTIG, DIESEN ANWEISUNGEN FOLGE ZU LEISTEN. DIESE ANWEISUNGEN SIND AUFZUBEWAHREN.


### 2.4.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

	 <b>GEFAHR</b>
	<b>Netzspannung</b>
<b>Gefahr eines tödlichen Stromschlags</b>	
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.1	

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.5
<b>Verletzungsgefahr durch ungewollte Torbewegung</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.5

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr durch falsch eingestellte Kraftbegrenzung</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 3.11

### 2.4.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb

 <b>WARNUNG</b>
<b>Verletzungsgefahr bei Torbewegung</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4
<b>Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt</b>
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 4.3

### 2.4.3 Sicherheitshinweise zum Einbau von Zubehör und Erweiterungen

	 <b>GEFAHR</b>
	<b>Netzspannung</b>
<b>Gefahr eines tödlichen Stromschlags</b>	
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 5.1	

### 2.4.4 Sicherheitshinweise zur Wartung/Service

	 <b>GEFAHR</b>
	<b>Netzspannung</b>
<b>Gefahr eines tödlichen Stromschlags</b>	
▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 6.3	

**⚠ WARNUNG****Netzspannung und Verletzungsgefahr**

- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 6.1
- ▶ **Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung in Richtung Tor-Zu beim Bruch einer vorhandenen Gewichtsausgleichs-Feder**
- ▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 6.1

### 3 Inbetriebnahme


#### ⚠️ WARNUNG

##### Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung



Bei der Inbetriebnahme der Steuerung kann sich das Tor bewegen und Personen oder Gegenstände einklemmen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des Tores befinden.
- ▶ Stellen Sie sich niemals unter ein geöffnetes Tor.

#### 3.1 Allgemeines

	<b>⚠️ GEFAHR</b>
	<p><b>Netzspannung</b></p> <p>Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Anschluss darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den örtlichen/landesüblichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.</li> <li>• Die Steuerung ist für den Anschluss an das öffentliche Niederspannungsnetz vorgesehen.</li> <li>• Die maximale Leitungslänge zum Anschluss von Befehlsgeräten an die Steuerung beträgt 30 m bei einem Kabelquerschnitt von mindestens 1,5 mm<sup>2</sup> (100 m 6x 0,25 mm<sup>2</sup> bei Drucktaster DTH).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie vor dem elektrischen Anschluss sicher, dass der zulässige Netzspannungsbereich der Steuerung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.</li> <li>▶ Sehen Sie bei ortsfestem Netzanschluss der Steuerung eine allpolige Netztrenneinrichtung mit entsprechender Vorsicherung vor.</li> <li>▶ Führen Sie die elektrischen Anschlussleitungen immer von unten in das Steuerungsgehäuse ein.</li> <li>▶ Verlegen Sie die Steuerleitungen des Antriebes in einem getrennten Installationssystem zu anderen Versorgungsleitungen mit Netzspannung. Sie vermeiden so Störungen.</li> <li>▶ Überprüfen Sie spannungsführende Leitungen im Rahmen jeder Torprüfung auf Isolationsfehler und Bruchstellen. Schalten Sie bei einem Fehler sofort die Spannung aus und ersetzen Sie die defekte Leitung.</li> </ul>

##### 3.1.1 Netzanschluss
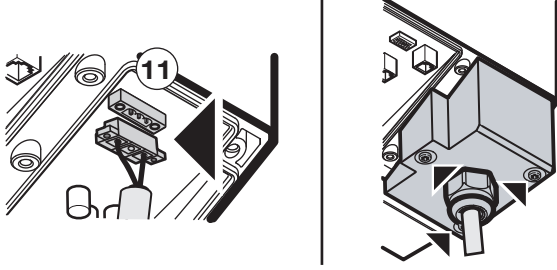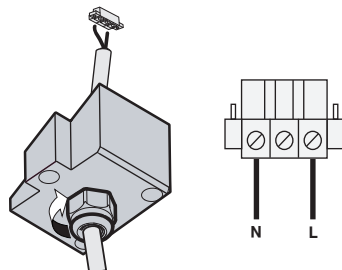
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussstecker in die Platinenbuchse (Pos. <b>11</b>) stecken und vorsichtig mit den Schrauben sichern (Schlitz-Schraubendreher 3 mm).</li> <li>• Der Schutzleiter PE wird nicht angeklemmt.</li> <li>• Deckel am Gehäuse mit beiliegenden Schrauben (3x) verschrauben (Torx T20).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Sonderausführungen (z. B. Festanschluss) geht man wie folgt vor:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Das nur kurz abisolierte Anschlusskabel mit ca. 150 mm Länge durch die Kabelverschraubung im Deckel stecken.</li> <li>– Anschlussstecker nach Vorgabe anschließen.</li> <li>– Kabelverschraubung fachgerecht anziehen.</li> </ul> </li> </ul>	

#### HINWEISE:

##### CEE-Stecker

Der Stecker der Netzanschlussleitung stellt eine allpolig trennende Netz-Trenneinrichtung dar. Die Steckdose für diesen Stecker muss in kindersicherer Höhe (> 1,5 m) angebracht und gut erreichbar sein, um das Gerät bei Bedarf vom Netz zu trennen.

##### Festanschluss


Ein an der Anlage gut erreichbarer Hauptschalter muss als allpolig trennende Netz-Trenneinrichtung vorgesehen werden.

**Netzanschlussleitung**

Soll die Netzanschlussleitung wegen Beschädigung o. ä. ausgetauscht werden, muss der äquivalente Ersatz durch dafür ausgebildetes und autorisiertes Personal entsprechend den örtlichen/landesüblichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

**3.2 Vorbereitungen**

- An der Steuerung nochmals überprüfen:
  - Fachgerechter, elektrischer Anschluss des Zubehörs an **X20, X30, X52**
  - Drahtbrücke des Haltkreises im Stecker **ST1**, wenn hier kein weiteres Zubehör angeschlossen wurde
  - Alle DIL-Schalter **S1** stehen in ihrer Werkseinstellung auf **OFF**
- Vorabsicherung der CEE-Steckdose entsprechend den landesüblichen/örtlichen Vorschriften überprüfen.
- Korrekte mechanische Montage des Antriebs überprüfen.
- Ordnungsgemäße Befestigung des Netzanschluss-Gehäusedeckels überprüfen.

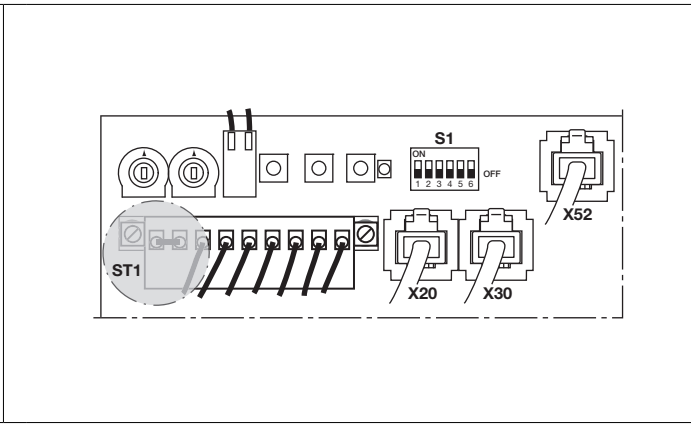


**⚠ VORSICHT**

**Entriegelung**  
 Im Bewegungsbereich des Tores besteht die Gefahr von Verletzung und Beschädigungen.







- ▶ Die Entriegelung darf nur von sachkundigem Personal und bei **geschlossenem** Tor betätigt werden. In anderen Fällen muss das Tor gegen Absturz gesichert werden.
- ▶ Stellen Sie sich niemals unter ein geöffnetes Tor.

- **Tor entriegeln**
- 1. **entweder**
  - a. Wartungsentriegelung  
Schraube (Torx T20) der Zugangsklappe lösen
  - b. Klappe entnehmen
  - c. Wartungsentriegelung mit Schlüssel (SW19) öffnen (zwei vollständige Umdrehungen)  
**oder**
  - d. Gesicherte Entriegelung  
Befestigungsschraube (SW13) des Handgriffs lösen. Gesicherte Entriegelung betätigen
- **Tor öffnen**
- 2. Tor von Hand auf ca. 1000 mm Höhe schieben.
- **Tor verriegeln**
- 3. **entweder**
  - a. Wartungsentriegelung mit Schlüssel verriegeln (zwei vollständige Umdrehungen).
  - b. Zugangsklappe wieder montieren
  - c. Zugangsklappe mit Schraube befestigen  
**oder**
  - d. Gesicherte Entriegelung  
Handgriff der Gesicherten Entriegelung wieder anschrauben.
- **Kupplung einrasten**
- 4. Einrasten der Kupplung sicherstellen (kurze Bewegung des Tores in beide Richtungen)
- **Prüfung**
- 5. Federausgleich entsprechend der mechanischen „Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung“ des Rolltors prüfen.


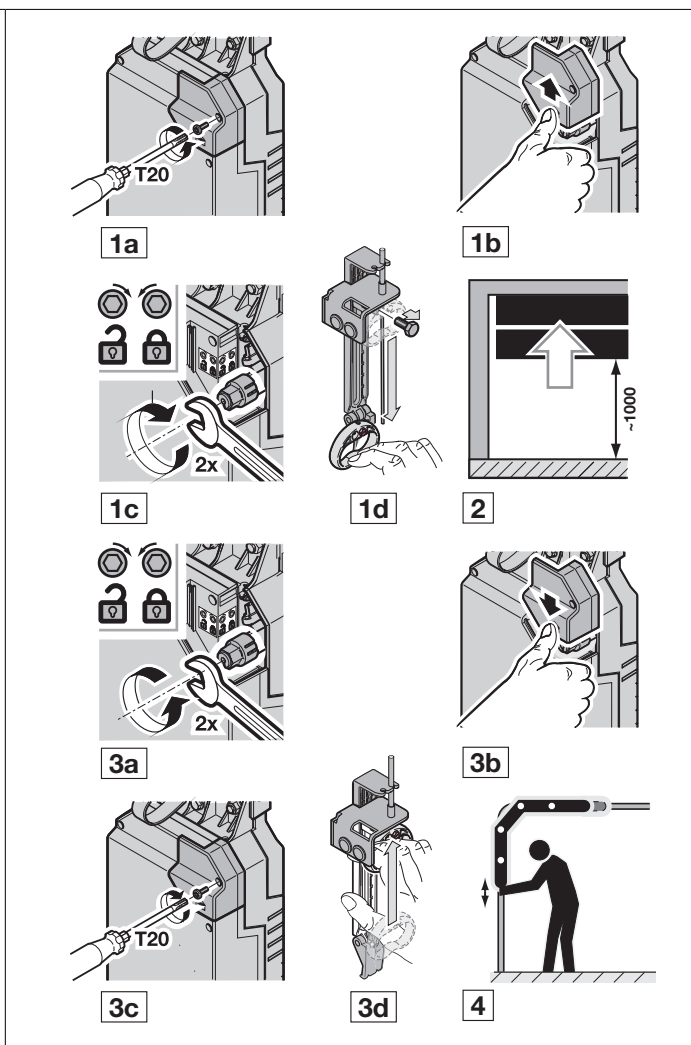


### 3.3 Montageart einstellen

- Da bei den verschiedenen **Montagearten** die Drehrichtung des Antriebes und damit die Torbewegung unterschiedlich ist, muss **vor** dem Einlernen der Steuerung die Montageart eingestellt werden.
- (Eventuell) Gehäusedeckel abschrauben.
  - Über DIL-Schalter **1** auf **ON/OFF** die entsprechende Montageart einstellen. Entscheidend ist die Position des Aluminium-Grundgehäuses (siehe Pfeile).

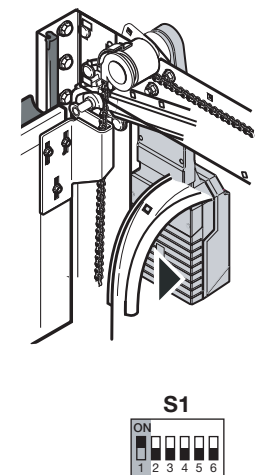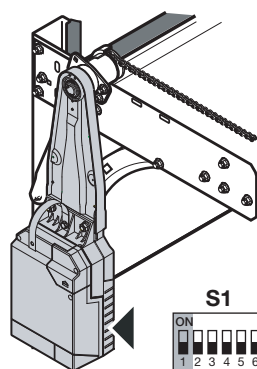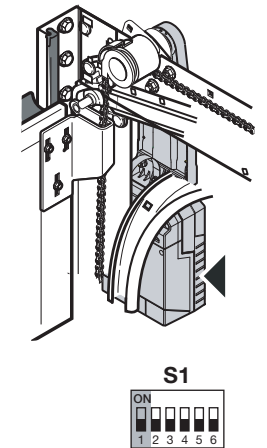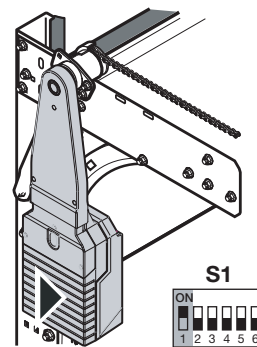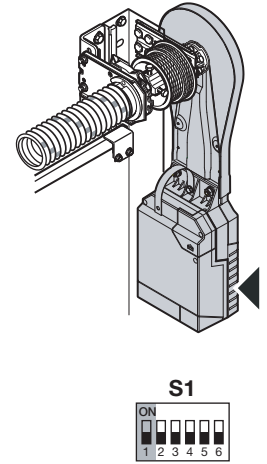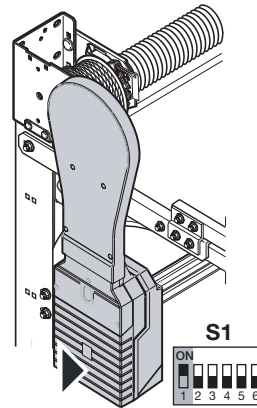

### 3.4 Einschalten
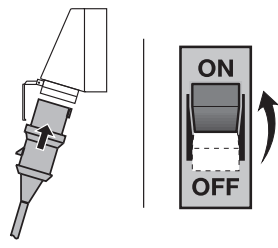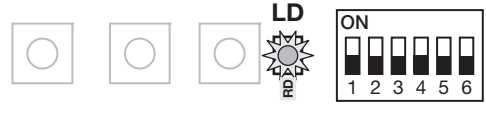
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stromzuführung herstellen.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zustandsanzeige der Steuerung:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ungelernte Steuerung: die rote LED LD blinkt langsam.</li> <li>b. Eingelernte Steuerung: die rote LED LD leuchtet dauerhaft. Sie erlischt für die Zeitdauer einer Tastenbetätigung.</li> </ul> </li> </ul>	

### 3.5 Normalbetrieb (Selbsthaltung) einlernen

#### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsfahrer durch unkontrollierte Torbewegung

Bei der Programmierung der Steuerung kann sich das Tor bewegen und Personen oder Gegenstände einklemmen.

► Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des Tores befinden.

Der Antrieb kann nur aus dem ungelernten Zustand heraus bzw. nach einem Antriebsreset (siehe Kap. 3.12.) eingelernt werden (die LED blinkt langsam).

Die Montageart muss entsprechend Kap. 3.3 festgelegt worden sein.

#### Sicherheitseinrichtungen:

Mit angeschlossener Schließkantensicherung **SKS** fährt das Tor in Selbsthaltung in Richtung *Tor-Auf* und *Tor-Zu*. Ohne angeschlossener Schließkantensicherung **SKS** fährt das Tor in Selbsthaltung in Richtung *Tor-Auf* und im Totmannbetrieb in Richtung *Tor-Zu*.


Alle angeschlossenen und funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen werden beim Einlernen erkannt und gespeichert (Änderungen hierbei sind nur über Antriebsreset Kap. 3.12.2 und neuem Einlernen möglich).

- DIL-Schalter **2** auf **ON** = Normalbetrieb (Selbsthaltung).
- Taster **T** auf der Platine **1x** drücken.
- Das Tor fährt langsam bis in die Endlage *Tor-Auf*.
- Zwei Kraft- und Weglernfahrten werden automatisch durchgeführt. Die rote LED **LD** blinkt während dieser Fahrten langsam.
- Nach Abschluss der Lernfahrten bleibt das Tor in der Endlage *Tor-Auf* stehen. Die rote LED **LD** leuchtet dauernd. Der Antrieb ist eingelernt, das Tor fährt grundsätzlich schnell in die Endlage *Tor-Auf*. (Einschränkungen zur Schnellfahrt siehe Kap. 3.5.1). **DIL-Schalter 2 bleibt auf ON stehen.**
- Die angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen SKS/ VL/LS müssen auf ihre Funktion überprüft werden.

Der Einlernvorgang kann jederzeit durch Druck auf den Taster **T** oder eines Impulses der am Stecker **ST1** angeschlossenen Bedienelemente abgebrochen werden.

#### HINWEISE:

Sollte sich das Tor nach Abschluss des Einlernvorganges nicht in der Endlage *Tor-Auf* befinden, dreht der Antriebsmotor in die falsche Richtung und die Montageart muss überprüft/geändert (siehe Kap. 3.3) sowie der Antrieb nach einem Antriebsreset neu eingelernt werden.

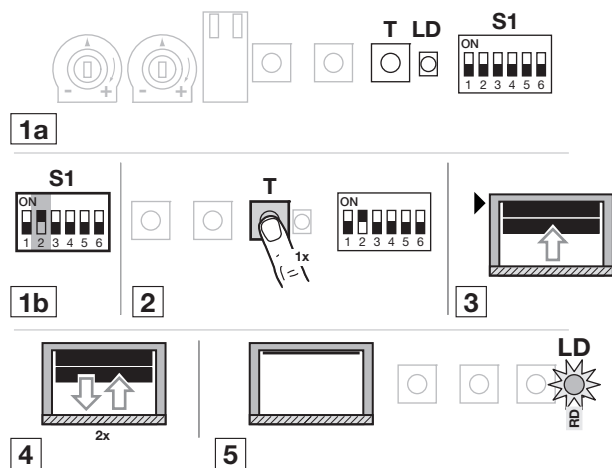

## ⚠️ WARNUNG

### Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen

Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.

► Der Inbetriebnehmer muss die Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) überprüfen.

**Erst nach der Funktions-Prüfung ist die Anlage betriebsbereit.**

### 3.5.1 Einschränkungen Schnellfahrt:

#### Akku-Betrieb

Die Funktion Schnellfahrt wird nicht während des Betriebes mit einem Not-Akku durchgeführt.

#### Anzahl der Schnellfahrten:

Bei einem vierten Fahrbefehl innerhalb von 180 sec. wird diese Torfahrt in langsamer Geschwindigkeit ausgeführt. Nach dem Ende der Torfahrt erfolgt eine Sperrzeit von 90 sec. für Schnellfahrten. Jeder Fahrbefehl in dieser Zeit startet die Sperrzeit neu.


### 3.6 Totmannbetrieb

#### 3.6.1 Totmannbetrieb bei eingelernter Steuerung

Totmannbetrieb als Betriebsart wird folgendermaßen erreicht.

1. DIL-Schalter **2** auf **ON** = Normalbetrieb (Selbsthaltung).
2. Antrieb mit angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen einlernen.
3. Eventuell Reversiergrenze VL, Position Torhöhe für schnelle Zufahrt, Vorwarnzeit einlernen.
4. DIL-Schalter **2** auf **OFF** = Totmannbetrieb


Über die an **ST1** angeschlossenen Taster **Tor-Auf/Tor-Zu** kann das Tor im Totmannbetrieb verfahren werden. Gleichzeitig ermöglicht der Gehäusetaster einen Totmann-Impulsbetrieb.

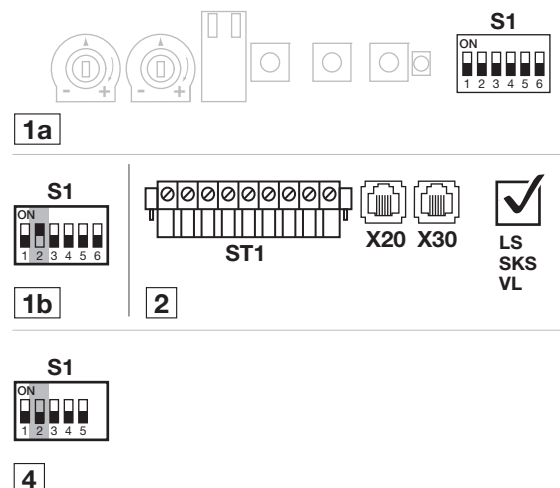

#### 3.6.2 Totmannbetrieb bei ungelernter Steuerung

Im ungelerten Zustand oder nach einem Antriebsreset (siehe Kap. 3.12.2) kann **nur** über die internen Tasten **P/T** das Tor im Totmannbetrieb verfahren werden (Sicherheitseinrichtungen sind nicht aktiv).


- DIL-Schalter **2** auf **OFF**
- Taster **P** = *Tor-Zu*
  - Taster **T** = *Tor-Auf*

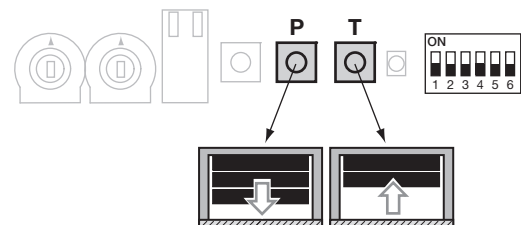

### 3.7 Position SKS/VL-Stopp einstellen

Die Position SKS/VL-Stopp deaktiviert die Schließkantensicherung **SKS**/Voreilende Lichtschranke **VL** kurz vor dem Erreichen der Endlage *Tor-Zu*, um Fehlreaktionen (z. B. ungewolltes Reversieren) zu unterbinden.

- Die Position für die **SKS** wird automatisch festgelegt.
- Die Position für die **VL** muss eingestellt werden:
  1. DIL-Schalter **3** muss auf **OFF** stehen. DIL-Schalter **3** dann auf **ON** stellen = Position SKS-Stopp lernen (1a/1b).
  2. Bei der **VL** in der Mitte der Torbreite einen Zollstock 16 mm als Lernkörper verwenden (2).
  3. Tor mit Taster **Tor-Zu** zu fahren. Nach dem Stoppen des Tores durch die VL reversiert das Tor und bleibt mit der Fehlermeldung 3 stehen. Die Position SKS/VL-Stopp ist eingelernt (3). DIL-Schalter **3** bleibt auf **ON** stehen.
  4. Beim nächsten Befehl mit dem Taster **Impuls** fährt das Tor in die Endlage *Tor-Auf*, bei den Richtungstasten entsprechend der gewählten Fahrtrichtung.
  5. Die Position SKS/VL-Stopp überprüfen (siehe Kap. 3.7.1).

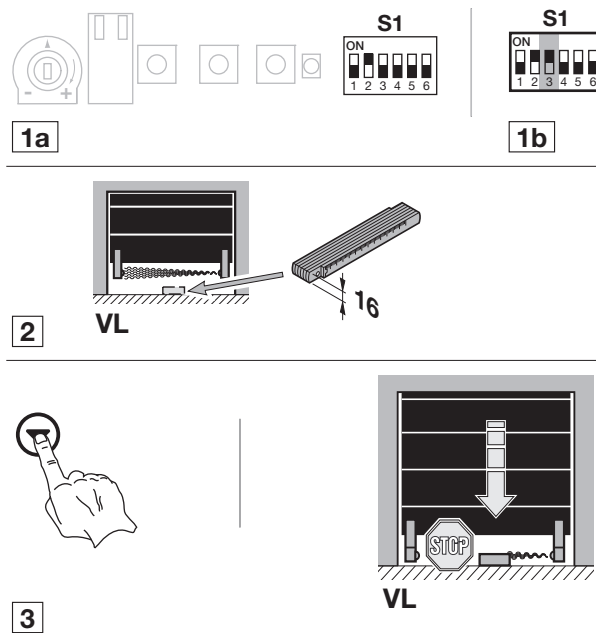

#### 3.7.1 SKS/VL-Stopp überprüfen

##### HINWEIS:


Diese Prüfung ist unbedingt durchzuführen!

Die Sicherheitseinrichtung muss vor der Deaktivierung durch den SKS/VL-Stopp einen Prüfkörper erkennen und den Torlauf in Richtung Endlage *Tor-Zu* unterbrechen.

- ▶ Prüfkörper **SKS**: Holzklotz max. 50 mm Höhe
- ▶ Prüfkörper **VL**: Gliedermaßstab max. 16 mm Höhe

Eine Torfahrt in die Endlage *Tor-Zu* auslösen. Wird der Prüfkörper nicht erkannt (das Tor fährt weiter und setzt auf) sind folgende Schritte vorzunehmen:

1. **SKS**: Steuerung neu einlernen (siehe Kap. 3.5)
2. **VL**: SKS/VL-Stopp neu einlernen (siehe Kap. 3.7). Dazu erst den DIL-Schalter **3** auf **OFF** stellen.
3. SKS/VL-Stopp wieder prüfen

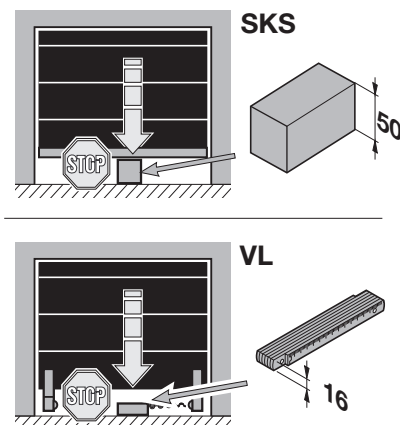

### 3.8 Anfahrwarnung/Automatischer Zulauf aktivieren

**Nur Anfahrwarnung**




Wird mittels der Tasten **Tor-Auf/Tor-Zu** oder **Impuls** eine Torfahrt eingeleitet, wird 2 sec. vor jeder Torfahrt die Anfahrwarnung aktiviert.

Ein an Buchse X52 angeschlossenes Optionsrelais (HOR1) kann eine Warnlampe takten.

1. DIL-Schalter **4** bei Wechsel von **OFF** auf **ON** = Einstellungen aktiv (1a/1b).
2. Wird für mindestens 10 sec. kein Taster betätigt, ist die Anfahrwarnung automatisch auf 2 sec. eingestellt. DIL-Schalter **4** bleibt auf **ON** stehen.
3. Die rote LED LD blinkt 1x innerhalb der 10 sec.

**HINWEIS:**

Es ist kein automatischer Zulauf aktiv.

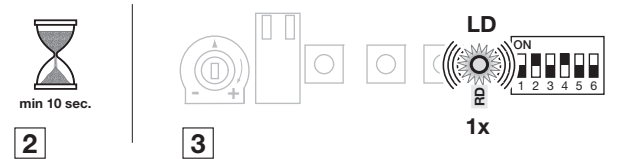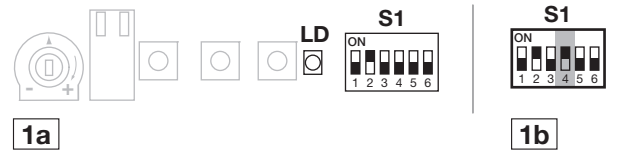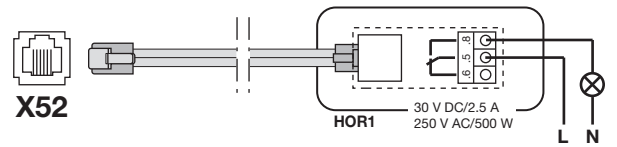

**Automatischer Zulauf nach Ablauf einer Aufhaltezeit**

Die Aufhaltezeit ist die Zeit, für die das Tor nach dem Erreichen der Endlage **Tor-Auf** für den Durchgang geöffnet bleibt. Nach dem Ablauf dieser einstellbaren Zeit und einer anschließenden Anfahrwarnung von 2 sec. wird das Tor automatisch zugefahren.

Ein an Buchse X52 angeschlossenes Optionsrelais (HOR1) kann eine Warnlampe takten.






1. An Stecker **ST1**/Buchse **X20** muss eine Lichtschranke angeschlossen und funktionsfähig sein (Sicherheitselement in Richtung **Tor-Zu**/Durchfahrtslichtschranke), sonst erfolgt eine Fehlermeldung (siehe Kap. 4.4).
2. DIL-Schalter **4** bei Wechsel von **OFF** auf **ON** = Einstellungen aktiv (2a/2b).
3. Taster **T** auf der Platine **innerhalb** von 10 sec. **1x** drücken = Aufhaltezeit 30 sec. Durch jeweils weiteres Drücken des Taster **T** kann die Aufhaltezeit auf 60 sec oder 90 sec. eingestellt werden. Ein weiterer Tastendruck stellt dann wieder auf die Funktion „nur Anfahrwarnung“ um (siehe oben). Gleichzeit blinkt die rote LED **LD** entsprechend 1 (nur Anfahrwarnung), 2, 3 oder 4 mal.
4. Wird nach dem Einstellvorganges der Taster **T** für mindestens 10 sec. **nicht** betätigt, wird die Einstellung übernommen und die rote LED **LD** leuchtet dauerhaft. Mit dem nächsten Verfahrbefehl ist die Funktion aktiv geschaltet. DIL-Schalter **4** bleibt auf **ON** stehen.
5. Während der anschließenden Anfahrwarnung und des automatischen Zulaufes blinkt die rote LED LD bis zur Endlage **Tor-Zu**.

**HINWEISE:**

Die Anfahrwarnung ist nur in Richtung Tor-Zu aktiv.

Ein Befehl der Tasten **Tor-Auf/Impuls** oder ein Signal der Lichtschranke während der Aufhalte- bzw. Anfahrwarnung startet die Aufhaltezeit neu.

Ein Befehl des Tasters **Tor-Zu** bricht die Aufhaltezeit ab.

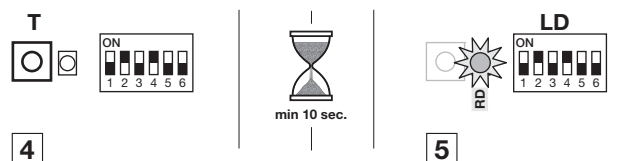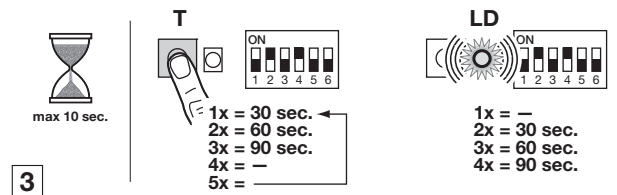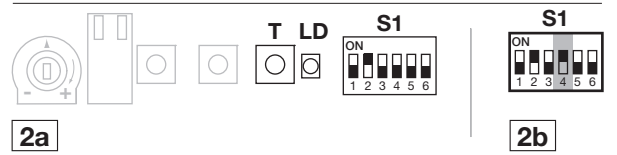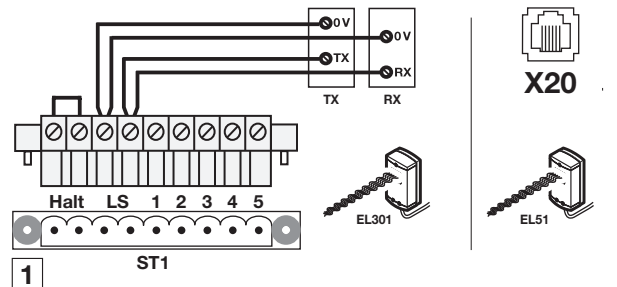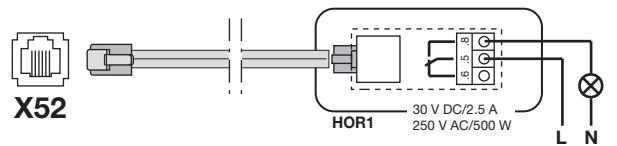

### 3.9 Position Schnellfahrt Tor-Zu

Bei Betrieb mit einer Schließkantensicherung SKS/VL fährt das Tor **generell** in Schnellfahrt in Richtung *Tor-Zu*. Ohne Betrieb mit einer SKS kann die Position der Umschaltung „Schnellfahrt Richtung Tor-Zu/ Langsamfahrt“ entsprechend EN 12453 auf die zulässige Höhe von 2500 mm programmiert werden.

1. Tor mit den Tasten **Tor-Auf/Tor-Zu** oder **Impuls** auf die gewünschte Umschaltposition fahren (2500 mm über Oberkante Fußboden).
2. DIL-Schalter **5** auf **ON** = Schnellfahrtposition
3. Taster **T** auf der Platine **1x** drücken. Das Tor wird in Endlage *Tor-Auf* gefahren.
4. Es wird automatisch eine Kraftlernfahrt in Richtung *Tor-Zu* durchgeführt.
5. Das Tor wird in Schnellfahrt in Endlage *Tor-Auf* gefahren (Einschränkungen zur Schnellfahrt siehe Kap. 3.9.1).  
DIL-Schalter **5** bleibt auf **ON** stehen.


#### HINWEISE:

##### Zulässige Kräfte

Wird die Funktion Schnellfahrt *Tor-Zu* wieder deaktiviert (DIL-Schalter **5** auf **OFF**), muss der Taster **T** auf der Platine **1x** gedrückt werden. Es wird eine Lernfahrt durchgeführt.

Wird die Höhe unterhalb von 2500 mm (außerhalb des Geltungsbereiches der EN 12453) gestellt, muss mittels einer geeigneten Kraftmesseinrichtung sichergestellt werden, dass die zulässigen Kräfte nicht überschritten werden.

Die jeweiligen Landesbestimmungen sind zu beachten!

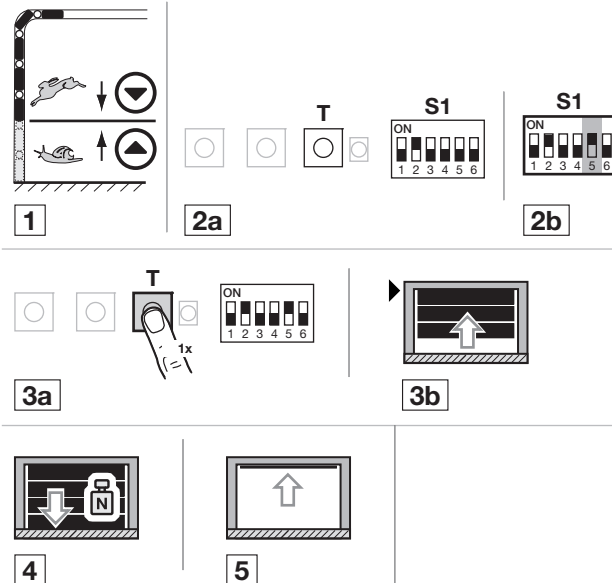

#### 3.9.1 Einschränkungen Schnellfahrt:

##### Akku-Betrieb

Die Funktion Schnellfahrt wird nicht während des Betriebes mit einem Not-Akku durchgeführt.

##### Anzahl der Schnellfahrten:

Bei einem vierten Fahrbefehl innerhalb von 180 sec. wird diese Torfahrt in langsamer Geschwindigkeit ausgeführt. Nach dem Ende der Torfahrt erfolgt eine Sperrzeit von 90 sec. für Schnellfahrten. Jeder Fahrbefehl in dieser Zeit startet die Sperrzeit neu.

### 3.10 Teilöffnung (1/2-Auf)

Der Drucktaster **DTH** und die Universal-Adapterplatine **UAP1-300** muss installiert sein (siehe Kap. 5.5).

1. Tor mit dem Taster **Impuls** auf die gewünschte Position fahren.
2. DIL-Schalter **6** auf **ON** = Position Teilöffnung.
3. Den Taster **Teilöffnung (1/2-Auf)** betätigen. Das Tor fährt in die Endlage *Tor-Auf*.
4. Bei der nächsten Betätigung des Tasters **Teilöffnung (1/2-Auf)** fährt das Tor zur vorgewählten Position *Teilöffnung*. DIL-Schalter **6** bleibt auf **ON** stehen.




**HINWEISE:**

**Höhe des Teilöffnungsbereiches**

Über den gesamten Öffnungsbereich des Tores bis max. 150 mm vor Endlage *Tor-Auf* und *Tor-Zu*.

**Drucktaster DTH mit Miniaturschloss**

Bei dem Drucktaster DTH mit Miniaturschloss wird die angegebene Schutzart nur mit aufgesetzter Schlossabdeckung eingehalten.

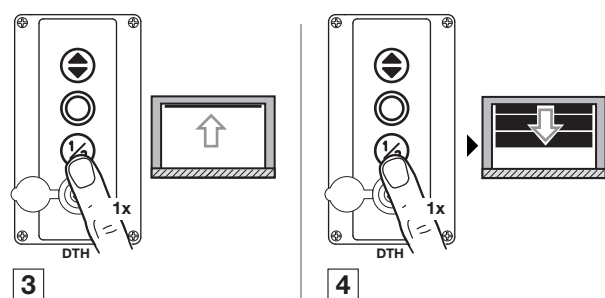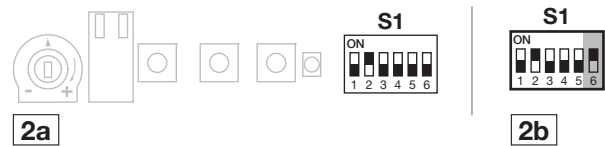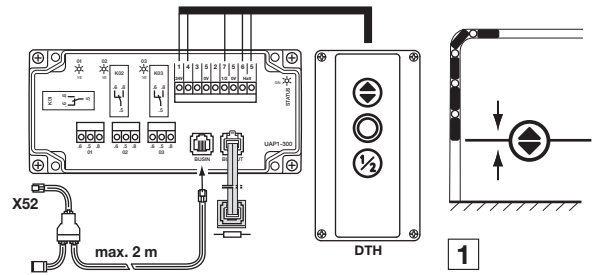


### 3.11 Kraftbegrenzung einstellen

Bei werksmäßiger Einstellung (Potentiometer in der Mittelstellung) und langsamer Torlauf-Geschwindigkeit werden die zulässigen Kräfte nach EN 12453 eingehalten. Für bestimmte Bedingungen kann die Kraftbegrenzung jedoch angepasst werden.

- **Kraftbegrenzung *Tor-Auf***  
Diese Schutzfunktion soll verhindern, dass Personen mit dem Tor mitfahren können. Sie muss entsprechend den landesspezifischen Bestimmungen so eingestellt werden, dass das Tor bei einer bestimmten, zusätzlichen Gewichtsbelastung anhält.
- **Kraftbegrenzung *Tor-Zu***  
Die Funktion dient der zusätzlichen Sicherheit und dem Schutz für Personen und Hindernisse. Beim Ansprechen der Kraftbegrenzung stoppt das Tor und reversiert.

**HINWEIS:**

Bei Veränderung der Potentiometern-Einstellung muss die eingelernte Kraft mittels einer geeigneten Kraftmesseinrichtung auf zulässige Werte im Geltungsbereich der EN 12453 und EN 12445 oder den entsprechenden nationalen Vorschriften geprüft werden.

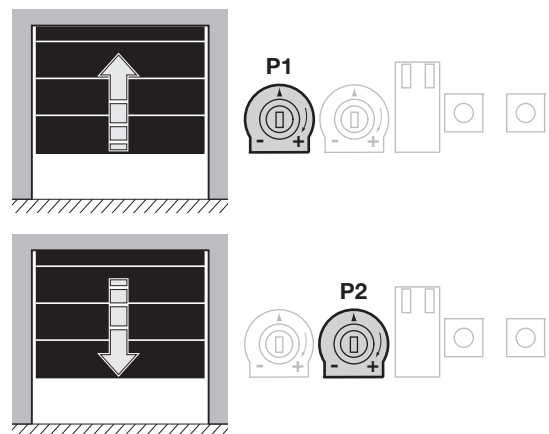

**⚠️ WARNUNG**

**Verletzungsgefahr durch falsch eingestellte Kraftbegrenzung**

Bei einer falsch eingestellten Kraftbegrenzung ist es möglich, dass Personen mit dem Tor mitfahren können.

- ▶ Stellen Sie die Kraftbegrenzung in Abwägung zwischen Personen- und Nutzungssicherheit ein. Beachten Sie dabei die landesspezifischen Bestimmungen.

Bei einer falsch eingestellte Kraftbegrenzung ist es möglich, dass das Tor zu spät stoppt. Dadurch können Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

- ▶ Stellen Sie die Kraftbegrenzung nicht unnötig hoch ein.

**3.12 Antriebsreset**

**3.12.1 Antriebsreset bei geschlossenem Gehäuse**


Der Antrieb kann durch den Antriebsreset in den Auslieferungszustand versetzt werden. Alle programmierten Tordaten werden gelöscht:

1. Netzstecker ziehen.
2. Gehäusetaster drücken und dauernd gedrückt halten. Den Netzstecker einstecken.
3. Die rote LED im Gehäusetaster blinkt schnell für 5 sec. und erlischt.
4. Nach dem Loslassen des Gehäusetasters wird der Reset durchgeführt und die Tordaten gelöscht.
5. Nach 1-2 sec. blinkt die rote LED im Gehäusetaster langsam.

**HINWEISE:**

Wird der Gehäusetaster innerhalb der 5 sec des Schrittes „3.“ losgelassen, wird der Resetvorgang abgebrochen. Anschließend blinkt oder leuchtet die rote LED im Gehäusetaster entsprechend dem vorherigen Ausgangszustand (ungelernt/ingelernt).

Nach einem Antriebsreset und aktivierter Position SKS-Stopp (DIL-Schalter **3** auf **ON**) wird bei der ersten Torfahrt *Tor-Zu* die Position SKS-Stopp neu eingelernt (Lernkörper verwenden, siehe Kap. 3.7).

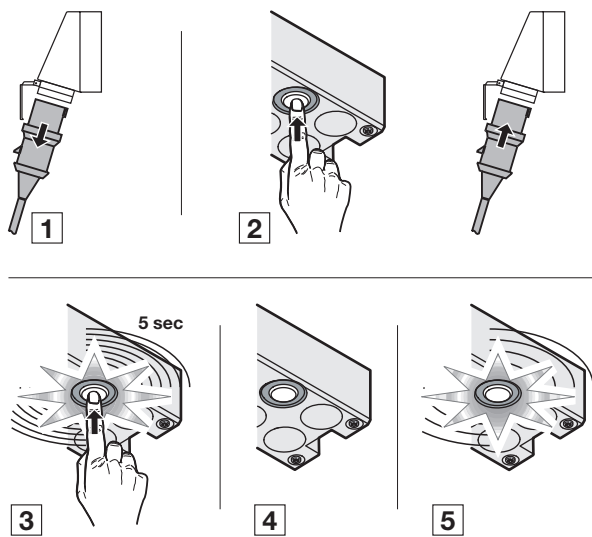

**3.12.2 Antriebsreset bei geöffnetem Gehäuse**


Der Antrieb kann durch den Antriebsreset in den Auslieferungszustand versetzt werden. Alle programmierten Tordaten werden gelöscht:

1. (Eventuell) Gehäusedeckel abschrauben. Alle DIL-Schalter **S1** auf **OFF** stellen.
2. Taster **RST** auf der Platine für 5 sec. drücken und gedrückt halten.
3. Die rote LED **LD** blinkt schnell für 5 sec. und erlischt.
4. Nach dem Loslassen des Tasters **RST** wird der Reset durchgeführt und die Tordaten gelöscht.
5. Nach 1-2 sec. blinkt die rote LED **LD** langsam.

**HINWEISE:**


Wird der Taster **RST** innerhalb der 5 sec des Schrittes „3.“ losgelassen, wird der Resetvorgang abgebrochen. Anschließend blinkt oder leuchtet die rote LED **LD** entsprechend dem vorherigen Ausgangszustand (ungelernt/ingelernt).

Nach einem Antriebsreset und aktivierter Position SKS-Stopp (DIL-Schalter **3** auf **ON**) wird bei der ersten Torfahrt *Tor-Zu* die Position SKS-Stopp neu eingelernt (Lernkörper verwenden, siehe Kap. 3.7).

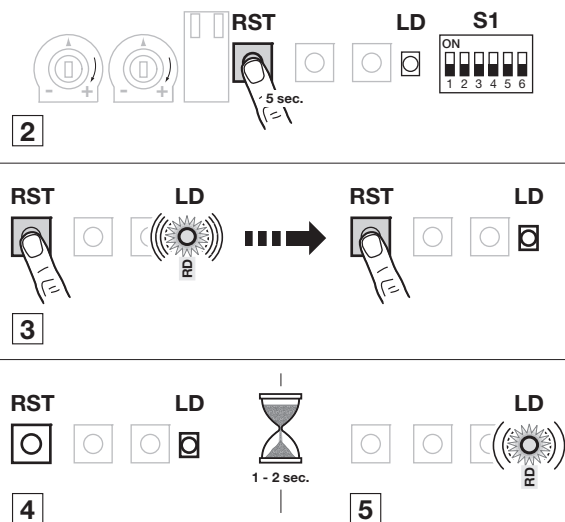

**3.13 Abschlussarbeiten**

Kabelanschlussdeckel mit den mitgelieferten Schrauben (4x) wieder befestigen.

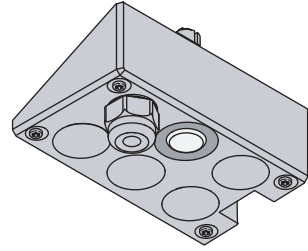



## 4 Hinweise zum Betrieb

### 4.1 Reaktionen bei betätigten Sicherheitseinrichtungen

#### 4.1.1 Betrieb in Selbsthaltung

- Unabhängig von der Fahrtrichtung führt die Steuerung selbstständig eine Prüfung der eingelernten Sicherheitseinrichtungen wie LS/SKS/VL durch.
- Wird die Sicherheitseinrichtung als belegt oder defekt erkannt, ist ein Verfahren des Tores in Wirkrichtung dieser Sicherheitseinrichtung nur im Totmannbetrieb möglich (Taster **T**, **Tor-Zu** oder **Impuls**).

#### 4.1.2 Betrieb in Selbsthaltung mit autom. Zulauf

- Unabhängig von der Fahrtrichtung führt die Steuerung selbstständig eine Prüfung der eingelernten Sicherheitseinrichtungen wie LS/SKS durch.
- Wird die Sicherheitseinrichtung als belegt oder defekt erkannt, ist ein Verfahren des Tores in Wirkrichtung dieser Sicherheitseinrichtung nur im Totmannbetrieb möglich (Taster **T**, **Tor-Zu**).

#### 4.1.3 Totmannbetrieb mit Sicherheitseinrichtung

- Unabhängig von der Fahrtrichtung führt die Steuerung selbstständig eine Prüfung der eingelernten Sicherheitseinrichtungen wie LS/SKS durch.
- Wird die Sicherheitseinrichtung als belegt oder defekt erkannt, ist ein Verfahren des Tores in Wirkrichtung dieser Sicherheitseinrichtung nur bei zweimaliger Betätigung des gleichen Tasters im Totmannbetrieb möglich (Tasten **T**, **Tor-Zu** oder **Impuls**).

### 4.2 Spannungsausfall (ohne Not-Akku)

- ▶ Um das Tor während eines Spannungsausfalls manuell öffnen oder schließen zu können, muss es vom Antrieb entkuppelt werden (siehe Kap. 6.2).
- ▶ Nach Spannungsrückkehr ist das Tor wieder an den Antrieb anzukuppeln (siehe Kap. 6.2).

#### HINWEIS:

Es erfolgt durch Druck auf den Taster **Tor-Auf/Impuls** eine Referenzfahrt in die Endlage *Tor-Auf*, alle anderen Taster haben keine Funktion.

Sollte die Kupplung nicht eingerastet sein, wird die Antriebswelle auf den ersten Tastendruck bis zum Einrasten verdreht, anschließend ist ein erneuter Tastendruck zur Referenzfahrt notwendig.

### ⚠ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung in Richtung Tor-Zu beim Bruch vorhandener Gewichtsausgleichs-Federn

Zu einer unkontrollierten Torbewegung in Richtung Tor-Zu kommt es, wenn bei einer gebrochenen Gewichtsausgleichs-Feder, einem unzureichend ausgeglichenem Tor und einem nicht vollständig geschlossenem Tor

- die Wartungsentriegelung
- die Gesicherte Entriegelung SE/ASE (optional) betätigt wird.

▶ Entriegeln Sie die Toranlage zu Ihrer Sicherheit nur, wenn das Tor geschlossen ist.

▶ Stellen Sie sich niemals unter ein geöffnetes Tor.

Blieben Sie niemals unter dem geöffneten Tor stehen. Zu einem Torabsturz kommt es, wenn ein Tor ohne Federbruchsicherung mit entriegeltem Antrieb manuell betätigt wird (z. B. bei Wartungsarbeiten) und dann eine Gewichtsausgleichs-Feder bricht.

▶ Betätigen Sie in diesem Fall die Tore manuell nicht länger als nötig und lassen Sie das Tor bis zum Verriegeln des Antriebes nicht ohne Aufsicht.

▶ Stellen Sie sich niemals unter ein geöffnetes Tor.

### 4.3 Betrieb mit Not-Akku

An den entsprechenden Klemmen (Übersicht Pos. 15) kann ein Not-Akku zum zeitweiligen Betrieb des Antriebes während eines Netzspannungsausfalls angeschlossen werden.

### ⚠ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn trotz spannungsfrei geschalteter Anlage noch der Not-Akku angeschlossen ist.

- ▶ Bei allen Arbeiten die Toranlage spannungsfrei schalten **und** unbedingt die Stecker des Not-Akkus im Antriebsgehäuse lösen.


#### 4.4 Betriebs- und Fehlermeldungen

Mit Hilfe der roten LED **LD** können Ursachen für den nicht erwartungsgemäßen Betrieb einfach identifiziert werden.

Anzeige	Beschreibung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
<b>Betriebsmeldungen (Aus, Dauerleuchten oder Dauerblinker)</b>			
<b>Aus</b>	während eines Tastendruckes/ Funkimpulses zur Bedienung	—	Betriebsmeldung
<b>Dauerleuchten</b>	Antrieb ist eingelernt und betriebsbereit/eingelernter Totmannbetrieb	—	Betriebsmeldung
<b>langsameres blinken</b>	Antrieb ungelern	Der Antrieb ist noch nicht eingelernt	Antrieb einlernen
<b>schnelleres blinken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>während der Aufhaltezeit</li> <li>während der Vorwarnzeit</li> <li>während der Programmierung der Position <i>SKS-Stopp</i></li> </ul>	—	Betriebsmeldung
<b>sehr schnelles blinken (Blitzen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>während des Reset- Vorganges</li> <li>Wartungszykluszähler</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsmeldung</li> <li>Wartung durchführen</li> </ul>
<b>einmaliges 1x/2x/3x/4x blinken</b>	während der Programmierung des automatischen Zulaufes/ während der Programmierung der Anfahrwarnung	—	Betriebsmeldung
<b>Fehlermeldungen (Blinken – Pause – Blinken – ....)</b>			
<b>2x blinken</b>	Sicherheitseinrichtung LS hat angesprochen	Lichtschranke wurde unterbrochen oder ist nicht angeschlossen.	Lichtschranke prüfen, ggf. auswechseln bzw. anschließen.
<b>3x blinken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherheitseinrichtung SKS/ VL/Kraftbegrenzung für Fahrtrichtung <i>Tor-Zu</i> hat angesprochen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Hindernis befindet sich im Torlauf-Bereich</li> <li>Torlauf schwergängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hindernis beseitigen</li> <li>Kräfte überprüfen und ggf. erhöhen</li> <li>Gewichtsausgleich überprüfen</li> </ul>
<b>4x blinken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungsentriegelung geöffnet</li> <li>Haltkreis geöffnet</li> <li>Testung Schlupftürkontakt negativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungsentriegelung der Antriebsmechanik geöffnet</li> <li>Haltkreis Stecker X30/ST1 geöffnet</li> <li>Magnet des Kontaktes verdreht/Schlupftürkontakt defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungsentriegelung des Antriebs verriegeln</li> <li>Kontakte/Stromkreise schließen, Stromkreise überprüfen</li> <li>Magnet/Kontakt prüfen</li> </ul>
<b>5x blinken</b>	Kraftbegrenzung für Fahrtrichtung <i>Tor-Auf</i> hat angesprochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Hindernis befindet sich im Torlauf-Bereich</li> <li>Torlauf schwergängig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hindernis beseitigen</li> <li>Gewichtsausgleich überprüfen</li> <li>Eventuell Tordaten löschen, neu einlernen.</li> </ul>
<b>6x blinken</b>	Allgemeiner Systemfehler		Wenn nach dem Wiedereinschalten der Steuerung dieser Fehler erneut auftritt, den Service kontaktieren
<b>7x blinken</b>	Temperaturfühler Getriebemotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Übertemperatur &gt; +80 °C/ Kurzschluss</li> <li>Untertemperatur &lt; -25 °C/ Unterbrechung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antrieb überhitzt (<math>\geq 80</math> °C) oder Untertemperatur (<math>\leq -25</math> °C)</li> <li>Umgebungstemperatur prüfen</li> <li>Kurzschluss/Unterbrechung in der Verbindung zum Temperatursensor</li> </ul>
<b>8x blinken</b>	Schlechter Gewichtsausgleich	Unzureichender Gewichtsausgleich	Federspannung prüfen
<b>9x blinken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seil- oder Federbruch</li> <li>nach 10x Fehler Kraftbegrenzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tragseil gerissen</li> <li>Feder gebrochen</li> </ul>	Seil oder Federn wechseln

## 5 Zubehör und Erweiterungen

### 5.1 Allgemeines


	<b>⚠ GEFÄHR</b>
<p><b>Lebensgefährliche Netzspannung</b></p> <p>Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schalten Sie vor dem Einbau von Zubehör und Erweiterungen die Anlage spannungsfrei und sichern Sie sie entsprechend den Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten.</li><li>▶ Bauen Sie nur vom Hersteller für diese Steuerung freigegebenes Zubehör und freigegebene Erweiterungen an.</li><li>▶ Beachten Sie die örtlichen Sicherheitsbestimmungen.</li><li>▶ Verlegen Sie Netz- und Steuerleitungen unbedingt in getrennten Installationssystemen.</li></ul>	

## 5.2 Schließkantensicherung SKS

Die Schließkantensicherung besteht aus folgenden Komponenten:

- Abzweigdose 1 auf der Torseite mit SKS-Platine (1) (Anschluss der mit dem Torblatt mitfahrenden Sicherheitseinrichtungen)
- Abzweigdose 2 auf der Torseite mit 1:1-Verbinder (2)
- Abzweigdose an der Zarge mit Adapterplatine (3), Wendelleitung und Systemleitung
- Brückenstecker Farbe BU


Die Reaktion des Antriebes auf diese Sicherheitseinrichtung siehe Kap. 3.7.

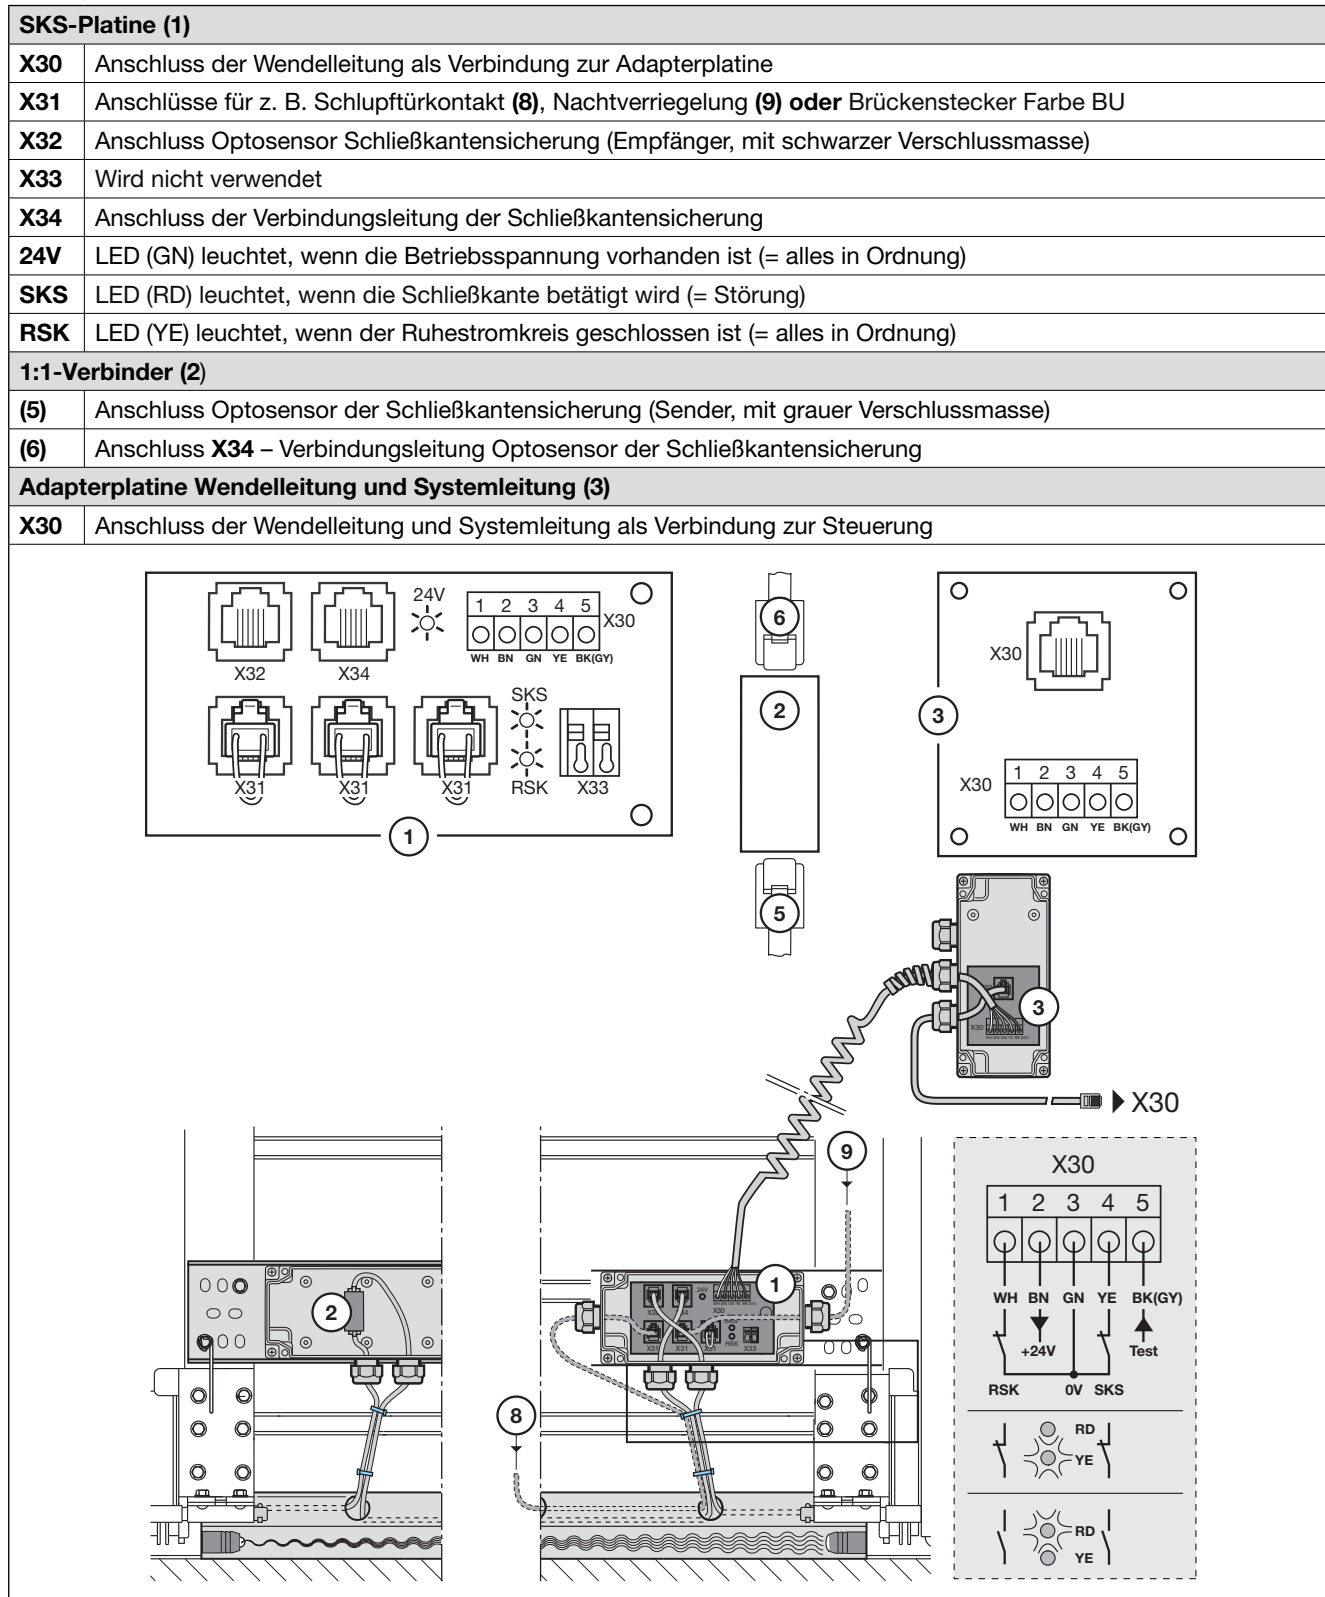

### 5.3 Optionsrelais HOR1


Das an Buchse **X52** angeschlossenes Optionsrelais kann folgendermaßen verwendet werden (siehe Kap 3.5):

- **Ohne eingestellte Funktion -Anfahrwarnung/Automatischer Zulauf-**  
In der Endlage *Tor-Auf* leuchtet eine angeschlossene Leuchte (siehe Kap. 3.8).
- **Mit eingestellter Funktion -Automatischer Zulauf-**  
Während der Anfahrwarnung (schneller Takt) und des gesamten Torlaufes (langsamere Takt) blinkt eine angeschlossene Leuchte (siehe Kap. 3.8).

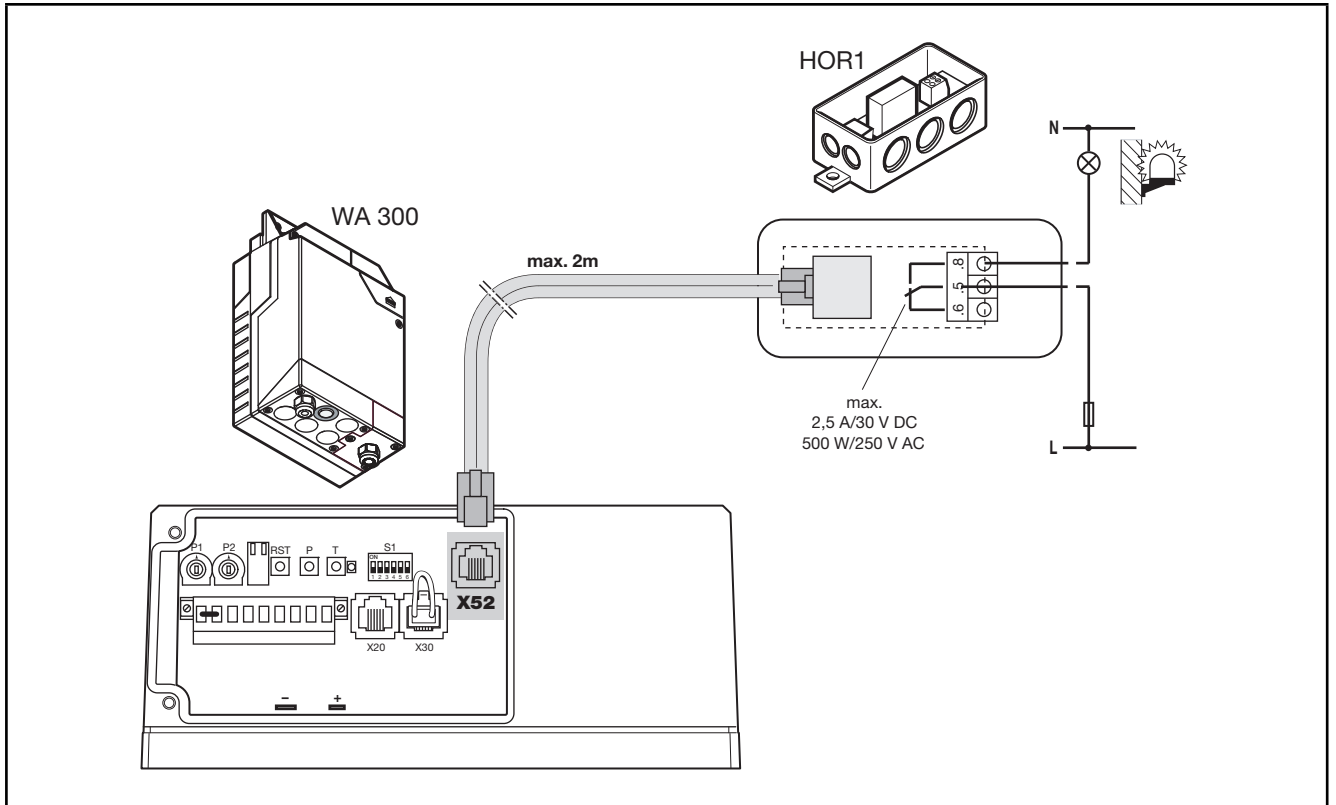

### 5.4 Steuersignal Endlage Tor-Auf

Über einen Magnetschalter kann auch bei und nach einem Betriebsspannungsausfall ein zuverlässiges *Tor-Auf*-Signal an angeschlossene Anlagenteile übertragen werden, z. B. zur Verriegelung mit Ladebühnen.

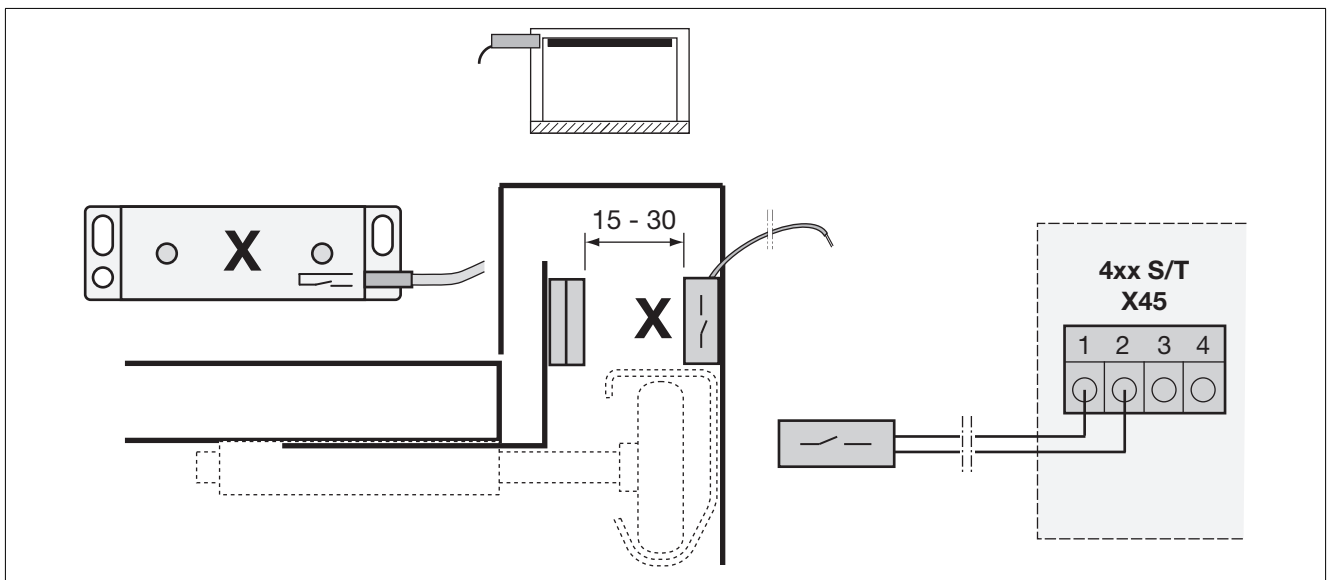


## 5.5 Universal-Adapterplatine UAP1-300

An eine an **X52** angeschlossene Adapterplatine UAP1-300 kann der Drucktaster **DTH** zur Richtungswahl angeschlossen werden, außerdem liefern drei Relais verschiedene Steuersignale.

(X) Klemme Eingang	
1	Hilfsspannung +24 V DC (gegen Klemme 5 = GND)
4	Taster <i>Impuls</i>
3	Taster <i>Tor-Zu</i>
5	GND = 0 V Bezugspotential
2	Taster <i>Tor-Auf</i>
7	Taster <i>Teilöffnung (1/2-Auf)</i>
5	GND = 0 V Bezugspotential
6	Haltkreis/Taster Stopp
5	GND = 0 V Bezugspotential
(Y) Ausgangsrelais	
K01	Meldung Endlage <i>Tor-Auf</i> für Leuchtmelder
K02	Meldung Endlage <i>Tor-Zu</i> für Leuchtmelder
K03	<b>Mit eingestellter Funktion -Automatischer Zulauf-</b> Während der Anfahrwarnung (schneller Takt) und des gesamten Torlaufes (langsamere Takt) blinkt eine angeschlossene Leuchte (siehe Kap. 3.8).
(Z) LED STATUS (GN)	
leuchtet	Funktion in Ordnung
blinkt	Fehler in der Kommunikation mit der Steuerung
aus	keine Verbindung zur Steuerung/keine Spannung vorhanden

## 6 Wartung/Service

### 6.1 Allgemeines zu Wartung/Service


 <b>VORSICHT</b>
<p><b>Netzspannung und Verletzungsgefahr</b></p> <p>Beim Durchführen von Wartungs- und Servicearbeiten können Gefahren entstehen. Beachten Sie daher unbedingt nachfolgende Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wartungs- und Servicearbeiten dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den örtlichen/landesüblichen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.</li> <li>▶ Schalten Sie zuerst die Anlage spannungsfrei und sichern Sie sie entsprechend den Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten, bevor Sie folgende Arbeiten durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wartungs- und Servicearbeiten</li> <li>– Fehlerbehebung</li> <li>– Wechsel von Sicherungen</li> </ul> </li> <li>▶ Unbedingt die Stecker des Not-Akkus im Antriebsgehäuse lösen (wenn vorhanden).</li> <li>▶ Die Wartungsentriegelung/gesicherte Schnellentriegelung darf nur betätigt werden, wenn das Tor geschlossen ist.</li> </ul> <p><b>Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung in Richtung Tor-Zu beim Bruch vorhandener Gewichtsausgleichs-Federn</b></p> <p>Zu einer unkontrollierten Torbewegung in Richtung <i>Tor-Zu</i> kommt es, wenn bei gebrochener Gewichtsausgleichfeder, einem unzureichend ausgeglichenem Tor und nicht vollständig geschlossenem Tor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. die Wartungsentriegelung WE oder</li> <li>b. die Gesicherte Entriegelung SE/ASE</li> </ol> <p>betätigt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entriegeln Sie die Toranlage zu Ihrer Sicherheit nur, wenn das Tor geschlossen ist.</li> <li>▶ Stellen Sie sich niemals unter ein geöffnetes Tor.</li> </ul> <p>Zu einem Torabsturz kommt es, wenn ein Tor ohne Federbruchsicherung mit entriegeltem Antrieb manuell betätigt wird (z. B. bei Wartungsarbeiten) und dann eine Gewichtsausgleichfeder bricht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Betätigen Sie in diesem Fall die Tore manuell nicht länger als nötig und lassen Sie die Tore bis zum Verriegeln des Antriebes nicht ohne Aufsicht.</li> <li>▶ Stellen Sie sich niemals unter ein geöffnetes Tor.</li> </ul>

<b>ACHTUNG</b>
<p><b>Verschleiß bzw. Ausfall des Getriebes</b></p> <p>Bei zu hoher Kraftbegrenzung kann vom Antrieb ein evtl. auftretendes Ungleichgewicht des Tores nicht erfasst werden. Dieses führt zum erheblichen Verschleiß bzw. Ausfall des Getriebes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie monatlich eine Prüfung der Toranlage durch, wenn die Kraftbegrenzung zu unempfindlich eingestellt ist.</li> </ul>

## Wartungszähler

Der Wartungszähler zählt die Betriebszyklen, die innerhalb eines Jahres gefahren werden. Bei mehr als 7500 Zyklen innerhalb eines Jahres oder nach Ablauf von 365 Tagen muss eine Wartung der Anlage erfolgen. Dies wird folgendermaßen angezeigt.

1. Die rote LED im Gehäusetaster blinkt schnell, wenn
  - gerade kein Fehler angezeigt wird
  - der Antrieb in diesem Moment nicht programmiert wird.
2. Die Wartung durchführen.
3. Antriebsreset und eine Lernfahrt durchführen.  
Der Wartungszähler wird automatisch zurückgesetzt.

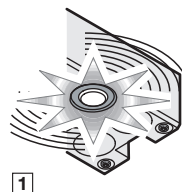

## 6.2 Stromlose Betätigung des Tores für Wartungs-/Servicearbeiten

**⚠ VORSICHT**

**Entriegelung**

Im Bewegungsbereich des Tores besteht die Gefahr von Verletzung und Beschädigungen.

- Die Entriegelung darf nur von sachkundigem Personal und bei **geschlossenem** Tor betätigt werden.

• **Anlage stromlos machen**

1. Netzstecker ziehen/Stromversorgung trennen

• **Tor entriegeln**  
2. **entweder**

- a. Wartungsentriegelung  
Schraube (Torx T20) der Zugangsklappe lösen
- b. Klappe entnehmen
- c. Wartungsentriegelung mit Schlüssel (SW19) öffnen  
(zwei vollständige Umdrehungen)  
**oder**
- d. Gesicherte Entriegelung  
Befestigungsschraube (SW13) des Handgriffs lösen. Gesicherte Entriegelung betätigen

• **Tor öffnen**

3. Tor von Hand auf ca. 1000 mm Höhe schieben.

• **Tor verriegeln**

4. **entweder**

- a. Wartungsentriegelung mit Schlüssel verriegeln  
(zwei vollständige Umdrehungen).
- b. Zugangsklappe wieder montieren
- c. Zugangsklappe mit Schraube befestigen  
**oder**
- d. Gesicherte Entriegelung  
Handgriff der Gesicherten Entriegelung wieder anschrauben.


• **Kupplung einrasten**

5. Einrasten der Kupplung sicherstellen (kurze Bewegung des Tores in beide Richtungen)



**HINWEIS:**

Wird die Anlage nach Beendigung der Arbeiten wieder bestromt, erfolgt durch Druck auf den Taster **Tor-Auf/Impuls** eine Referenzfahrt in die Endlage **Tor-Auf**, alle anderen Taster haben keine Funktion.

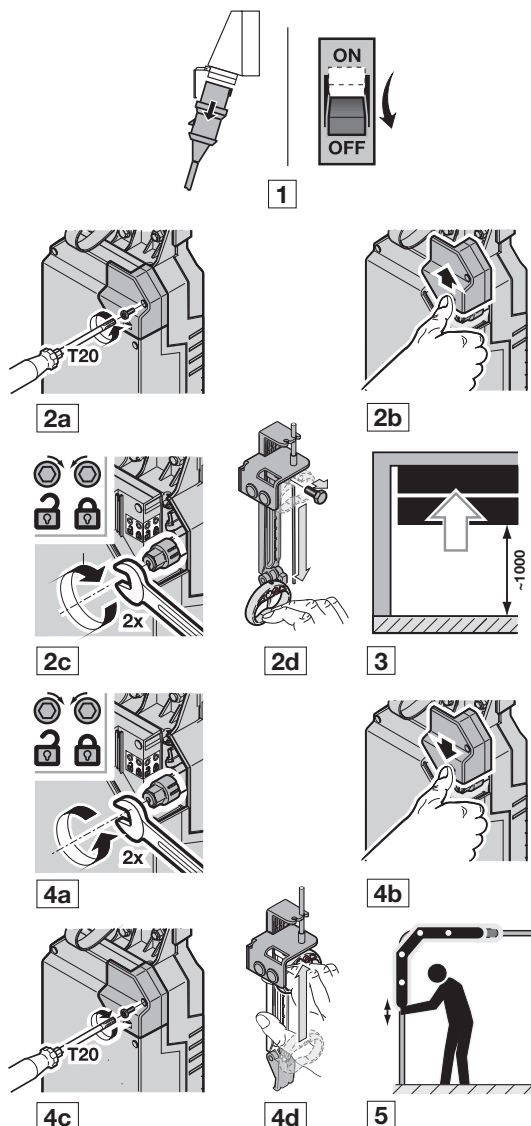
Sollte die Kupplung nicht eingerastet sein, wird die Antriebswelle auf den ersten Tastendruck nur bis zum Einrasten verdreht, anschließend ist ein erneuter Tastendruck zur Referenzfahrt notwendig.



### 6.3 Sicherungselemente im Steuerungsgehäuse

	 <b>GEFAHR</b>
	<p><b>Netzspannung</b> Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht Lebensgefahr.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schalten Sie die vor der Fehlerbehebung die Anlage spannungsfrei.</li><li>▶ Sichern Sie die Anlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten.</li></ul>

#### 6.3.1 Sicherungen
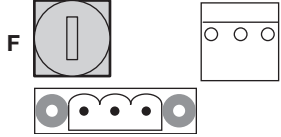
<p>Sicherung F, Steuerstromkreis (T 2 A/250 V, Glasrohrsicherung gemäß IEC 60127, 5x20 mm, mit Bemessungsausschaltvermögen H [1500 A] ).</p>	
--	---

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

## **WA 300 S4**

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft  
Upheider Weg 94-98  
D-33803 Steinhagen  
[www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)